


WCAM

WEG

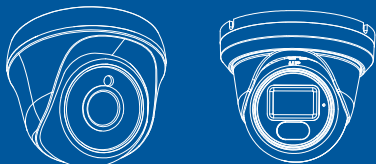

# Manual do usuário

## Câmera Analógica Dome

Modelos: AN-P012-D11, AN-P022-D11e AN-M022-D31  
101-400-0302-01 V1.0

### 1 Precauções

Leia com atenção este documento antes de utilizar o dispositivo e observe as regras aqui contidas. Caso o dispositivo seja instalado em locais públicos, forneça sempre uma indicação de que a área está sendo monitorada.

Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.

Antes de iniciar a instalação, desligue a chave geral.

Verifique a tensão do equipamento conforme as especificações técnicas descritas neste manual e na etiqueta do produto.

Observe os requisitos de instalação deste produto. O fabricante não se responsabiliza por danos causados devido ao mau uso ou instalação inadequada.

Caso ocorra a entrada de fluidos no dispositivo, desligue-o e desconecte todos os cabos imediatamente.

Evite focos de luz direta sobre este dispositivo. Isto pode diminuir a vida útil do sensor e causar mau funcionamento.

Se o dispositivo for instalado em locais com ocorrência de trovões e relâmpagos, certifique-se que o aterramento seja feito próximo do dispositivo.

Durante o transporte, armazenagem ou instalação evite grandes pressões, vibrações intensas e imersão em líquidos para evitar danos ao produto.

A garantia não cobre danos causados durante o armazenamento, desembalagem ou manuseio inadequado do produto.

Mantenha o dispositivo longe de campos eletromagnéticos e fontes de calor intensas.

Não instale o dispositivo em locais trêmulos ou sob risco de descargas elétricas.

Para a limpeza utilize somente pano umedecido com água.

Em caso de sujeira persistente umedeça um pano macio em água com sabão neutro, limpe suavemente e seque o dispositivo em seguida.

Não obstrua as entradas de ventilação.

Mantenha o dispositivo longe de locais muito empoeirados, úmidos, com radiação elétrica e temperaturas extremas.

Não é permitido alterar as características do produto. Corte dos cabos de energia, criação de furos adicionais, abertura da câmera ou quaisquer outras alterações acarretarão na perda da garantia.

### 2 Informações

Todos os produtos vendidos pelo fabricante são entregues identificados com nome e modelo, juntamente com manual do usuário e eventuais acessórios.

O fabricante irá atualizar este manual de acordo com o aprimoramento ou alterações das funções do produto e atualizará regularmente o software e hardware.

As informações atualizadas serão adicionadas às novas versões deste manual sem aviso prévio.

Eventuais falhas na impressão não invalidam as informações contidas neste manual ou mesmo dos demais elementos de garantia.

Este manual é um guia rápido com referências básicas de utilização. Outras informações podem ser encontradas no manual completo disponível eletronicamente.

#### NOTA

Para mais informações, acesse o QR Code abaixo



www.weg.net/wcam

### 3 Conteúdo

Abra a embalagem, certifique-se de que não há danos no produto. Verifique também se o conteúdo da embalagem está de acordo com a tabela 3-1.


Tabela 3-1 Conteúdo

Componentes	Quantidade
Câmera Dome	1
Manual do usuário	1
Kit de acessórios para a instalação	1

### 4 Conexão do dispositivo

Alguns dispositivos podem ter cabos diferentes, por favor, utilize o manual como referência.

Figura 4-1 Cabos câmera analógica



1 - BNC: Conecte o cabo coaxial com conector BNC

2 - Alimentação: Conecte a uma fonte 12 Vcc com conector P4

Chave seletora (opcional para alguns modelos):



T: Modo TVI    A: Modo AHD    C: Modo CVI    Analog: Modo CVBS

### 5 Instalação

A câmera pode ser instalada na parede ou teto.


Caso a instalação seja realizada em uma parede de concreto, certifique-se de realizar a instalação das buchas previamente.

Se a instalação ocorrer em uma parede de madeira, use o parafuso auto-atarraxante diretamente.

#### Passo a passo da instalação

- 1 Marque o local de instalação utilizando a base da câmera ou adesivo de referência.
- 2 Realize os furos e coloque as buchas.
- 3 Fixe a base do produto utilizando os parafusos de fixação.

Figura 5-1 Furação

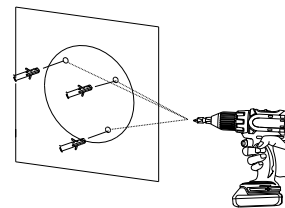


Os cabos podem ser instalados pela lateral ou pela parte posterior. Caso você deseje instalá-los pela parte de trás, realize um furo na superfície de instalação.

Caso utilize o método lateral, direcione os cabos para fora por meio da abertura na parte inferior da câmera.

- 4 Instale a câmera e fixe os parafusos conforme a Figura 5.2


Figura 5-2 Fixação da câmera

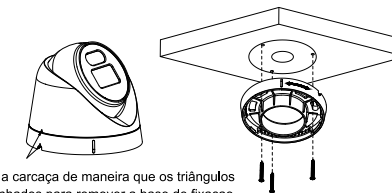

Posicione a carcaça de maneira que os triângulos fiquem alinhados para remover a base de fixação

- 5 Utilize o anel de travamento para ajustar a posição de modo que a câmera fique posicionada para a área a ser monitorada. Em seguida aperte o anel de travamento, conforme mostrado na Figura 5.3

Figura 5-3 Ajuste da câmera

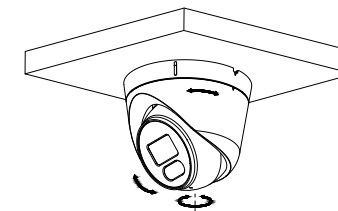

### 6 Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste manual. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

### 7 Fale com a WEG

WEG Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701



Site Institucional



Fale Conosco



Onde Comprar

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. - AUTOMAÇÃO  
Rua Venâncio da Silva Porto, 399 - Jaraguá do Sul/SC - CEP: 89252-230  
CNPJ: 07.175.725/0012-12 | Site: www.weg.net | E-mail: automacao@weg.net