




## CÂMERA WCAM WI-FI FHD BE EXT

### MANUAL DE INSTALAÇÃO



## 1. Conteúdo da embalagem


1 x Câmera Wi-Fi + Cabo USB; 1 x Manual; 1 x Adaptador de Energia; 1 x Pacote de Acessórios (4 parafusos e 4 buchas)

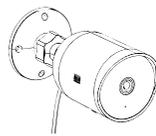


Câmera Wi-Fi + Cabo USB



Manual

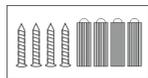

Pacote de Acessórios

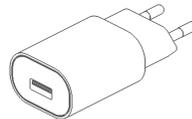

Adaptador de Energia

01

## Especificações Técnicas

Nome do produto: CÂMERA WCAM WI-FI FHD BE EXT  
Resolução: SD (definição padrão) e HD (alta definição)  
Compressão de vídeo: H.264 High Profile  
Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction  
Armazenamento Local: Cartão micro SD  
Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2  
Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)  
Consumo total: 5 W (Máximo)  
Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n  
Plataformas suportadas: Android/iOS

### Reset e Armazenamento:

Botão reset: Pressione e segure o botão de reset por 5 segundos para reinicializar o dispositivo.

É recomendado inserir um cartão micro SD de alta velocidade 8-128 GB, caso contrário, não será possível armazenar, verificar histórico e realizar funções importantes como atualizações de firmware.

02

## 2. Instalação do app para smartphone

Baixe o app: Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar o app. Registro e login: Para registrar ou fazer o login, abra o app WEG Home e siga as instruções passo a passo. Observação: A senha e o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: -!@#\$%^&\*().



Android




iOS

03


## 3. Adicionando a câmera

- Garanta que a rede Wi-Fi esteja habilitada e que o modem/roteador esteja conectado à internet.
- Conecte a câmera à energia e aguarde a inicialização ser completada.
- Abra o app WEG Home, pressione o botão "+" no canto superior direito ou em "Adicionar dispositivo" no centro da tela (Figura 01). Seleção a câmera que deseja adicionar (Figura 02). Toque em "Próximo passo" e depois em "Próximo" (Figura 03).

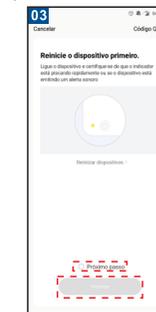

04

- Se o smartphone não estiver conectado ao Wi-Fi, toque em "conecte-se agora" (Figura 04);
- O app irá alterar para as configurações de Wi-Fi do smartphone e conectar ao Wi-Fi (Figura 05). Note que apenas redes Wi-Fi 2.4 GHz são suportadas;
- Caso o smartphone já esteja conectado ao Wi-Fi, toque em "Próximo" (Figura 06);

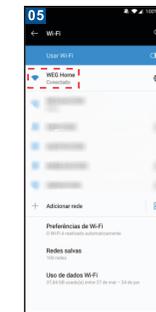

05

- O assistente irá apresentar na tela do smartphone como deve ser feita a leitura do código QR para configurar a rede Wi-Fi. O app irá mostrar o código QR para que seja lido pela câmera Wi-Fi\*. Para a leitura do código, a distância entre o smartphone e a câmera deve ser de aproximadamente 20 cm. Assim que o código QR for lido pela câmera, será emitido um sinal sonoro. Confirme que ouviu o alerta sonoro para prosseguir (Figura 07).
- O processo de instalação da câmera irá iniciar (Figura 08).

\* Certifique-se de que o seu smartphone não esteja com o modo noturno ativo porque esse modo pode prejudicar a leitura do código QR pela câmera.



06

- Quando o progresso atingir 100% a instalação estará completa (Figura 09). Toque em "Concluído";
- O app irá alterar para a interface de visualização da câmera (Figura 10);
- Depois de finalizar a visualização da câmera, o app irá retornar para a página inicial (Figura 11). Você poderá tocar na câmera desejada para monitorar a situação atual sem a necessidade de adicionar a câmera novamente.



07

## 4. Detalhes de Visualização



- ① Resolução (SD ou HD)
- ② Habilitar/desabilitar áudio
- ③ Informações da câmera
- ④ Qualidade do sinal
- ⑤ Tela cheia

08

## 5. Instalação

- Tente manter as câmeras afastadas de superfícies metálicas;
- Evite instalar próximo à móveis e fornos de microondas;
- Evite instalar em espaços em que o áudio e vídeo possam sofrer interferência e mantenha a câmera o mais afastado possível destes espaços;
- Garanta que a câmera será instalada próxima à área de cobertura da rede Wi-Fi;
- Para troca de rede Wi-Fi: dentro da área de cobertura da nova rede Wi-Fi, pressione e segure o botão reset por 5 segundos e siga novamente os passos do item 3.

09

## 6. Certificação Anatel



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 05629-22-06326.

## 7. Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

## 8. Suporte Técnico

Tel: 0800 701 0701

10

WEG Automação S.A.  
R. Venâncio da Silva Porto, 399  
Jaraguá do Sul - SC  
CEP 89252-230  
CNPJ: 07.175.725/0012-12  
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página [www.weg.net/weghome](http://www.weg.net/weghome) ou acesse através do QR code:



11