



## SENSOR DE MOVIMENTO WI-FI WHOME SOB 10

### MANUAL DE INSTALAÇÃO




Baixe o aplicativo para smartphone:



#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sensor de movimento Wi-Fi possui internamente um sensor de infravermelho (PIR) para detecção de movimentos. Quando alguém se movimentar na área de detecção, o sensor irá emitir um sinal para o aplicativo de smartphone. Além de receber o alerta no smartphone, é possível programar para que o sinal acione outros dispositivos inteligentes como, por exemplo uma lâmpada.

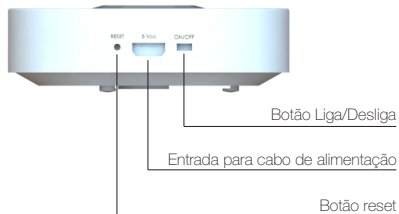

#### 2. INSTALAÇÃO E TESTE

1. Escolha um bom local para instalação, normalmente próximo a portas de entrada ou corredores.
2. A melhor altura para instalação é entre 1,8 e 2,2 metros, assim, evita-se que pequenos animais (como cães e gatos) disparem o sensor acidentalmente.
3. Instale o sensor de presença na parede.
4. Quando a bateria estiver baixa, o aplicativo irá notificar. A carga da bateria tem duração média de 3 meses com uso moderado. Em modo de carregamento o indicador luminoso do sensor permanece aceso. Quando o indicador luminoso desligar, significa que a bateria está completamente carregada.

Teste do sensor:

1. Ative o sensor ligando-o através do botão, na lateral do dispositivo.
2. Uma luz vermelha irá acender durante 30 segundos e, após esse tempo, desligará.
3. Quando o sensor acionar, uma luz vermelha ficará acesa por 1 segundo, o sensor irá acionar novamente apenas após 30 segundos.

#### 3. PRECAUÇÕES

1. Não é recomendável a instalação do sensor de presença voltado para uma porta de vidro ou janela, pois esses objetos podem gerar interferência de luz branca.
2. Não é recomendável a instalação do sensor de presença voltado para grandes objetos que se movem frequentemente, pois esse movimento causará mudanças no infravermelho que podem acionar o sensor falsamente.
3. Não é recomendável a instalação do sensor de presença voltado para saídas de ar quente/frio, pois isso cria variações no infravermelho que podem acionar o sensor falsamente.
4. Não devem existir obstáculos na área de detecção do sensor para garantir um bom funcionamento.

#### 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SENSOR DE MOVIMENTO WI-FI WHOME SOB 10
Alimentação	Bateria interna recarregável. Carregamento USB 5Vcc.
Consumo em modo espera	20 $\mu$ A
Corrente de trabalho	90 mA
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Temp. Operação	-10°C a 45°C
Ângulo de Detecção	115°
Alcance Máximo	6 metros
Garantia	1 ano

## 5. PREPARAÇÃO PARA USO

1. Garanta que o módulo está energizado e que o seu smartphone está conectado a uma rede Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
3. Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione "Crie sua conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione "Entrar" e insira as informações da conta.
4. Abra a aba "Minha Página" no app WEG Home e pressione o botão "+" no canto superior direito da página.
5. Escolha "Sensor de Movimento Wi-Fi".
6. O app irá solicitar as informações do nome da rede Wi-Fi e senha. A senha ou o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: -!@#\$\$%^&\*().
7. Pressione e segure o botão de reset por mais de 5 segundos até que o indicador luminoso comece a piscar. Após isso, siga as instruções do app para finalizar a instalação do dispositivo.
8. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
9. Assim que o dispositivo for adicionado você poderá encontrá-lo na aba "Minha Página".

## 6. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17793-20-11765.

## 7. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

## 8. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

WEG Automação S.A.  
R. Venâncio da Silva Porto, 399  
Jaraguá do Sul - SC  
CEP 89252-230  
CNPJ: 07.175.725/0012-12  
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página  
[www.weg.net/weghome](http://www.weg.net/weghome) ou  
acesse através do QR code:

