



CONTROL DE RECEPCION:

El interruptor se provee con: los tornillos de fijación, y los accesorios especificados en el pedido, embalados adecuadamente en una caja de cartón.

El interruptor también será provisto con las prescripciones para su instalación, distancias mínimas, secciones de cables o barras recomendadas e instructivo de mantenimiento.

Si al desembalar el producto hubiere alguna irregularidad, notifique a WEG (directamente o a través del proveedor o representante) a la brevedad.

ALMACENAJE:

Es aconsejable almacenar el interruptor en un ambiente seco, libre de polvo y de elementos contaminantes, conservando su embalaje original.

INSTALACION:

Deberá ser instalado en un ambiente seco, sin polvo ni sustancias corrosivas que puedan afectar su funcionamiento. Además deberá estar resguardado de vibraciones o golpes que puedan ser causados por personas o cosas.

En caso de que el lugar no sea el recomendado para la instalación, esta deberá efectuarse en un gabinete o caja tipo estanco.

CONTROLE DE RECEBIMENTO:

O disjuntor é fornecido com os parafusos de fixação e com os acessórios especificados no pedido, embalados adequadamente em uma caixa de papelão. Também deverá estar dentro da embalagem as instruções de montagem contendo as distâncias mínimas, seções dos cabos ou barras recomendados e as prescrições de instalação e manutenção.

Se ao desembalar, houver alguma irregularidade no produto, notifique a WEG (diretamente, ou por intermédio do fornecedor ou representante) o mais breve possível.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o disjuntor em um ambiente seco, livre de pó e de agentes corrosivos, conservando sua embalagem original.

INSTALAÇÃO:

Instalar o disjuntor em um ambiente seco, sem pó, sem substâncias corrosivas que possam afetar o seu funcionamento. Além disto, deverá estar livre de vibrações ou golpes que possam ser causados por pessoas ou coisas.

Em caso de instalação em lugar não recomendado, deve ser providenciado um quadro ou caixa fechada para a instalação.

CHECKING ON RECEIPT:

The circuit-breaker is provided with fixing (mounting) screws and the accessories specified on the order with proper packaging. The circuit-breaker will be provided with directions for its installation, minimum distances, cross sections of cables or recommended bars and maintenance.

Carry out a visual check that the unit is in good conditions on the connections and on the protection setting. Don't hesitate to contact WEG for any further information you may require.

STORAGE:

The circuit-breaker should be stored inside the package, in a clean, dust-free, non-corrosive place, even if only for a few days.

INSTALLATION:

The circuit-breaker must be installed in a dry, dust-free, non-corrosive place not susceptible to shocks or vibration. If the installation place is not according to the recommended, install the circuit-breaker into an enclosure or cubicle with an appropriate protection degree.




POSICIONES DE LA PALANCA DE MANIOBRA

POSIÇÕES DA ALAVANCA DE MANOBRA



POSITIONS OF THE OPERATING LEVER

DISTANCIAS MINIMAS DESDE LAS PAREDES
DISTÂNCIAS MÍNIMAS ATÉ AS PAREDES EXTERNAS
MINIMUM DISTANCES FROM THE WALLS


DISTANCIA MINIMA ENTRE PANEL Y FRENTE
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A CHAPA DE MONTAGEM E A PORTA DO PAINEL
MINIMUM DISTANCES BETWEEN PANEL AND FRONT

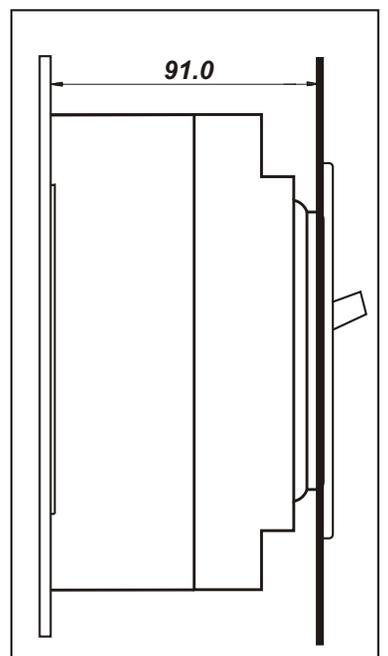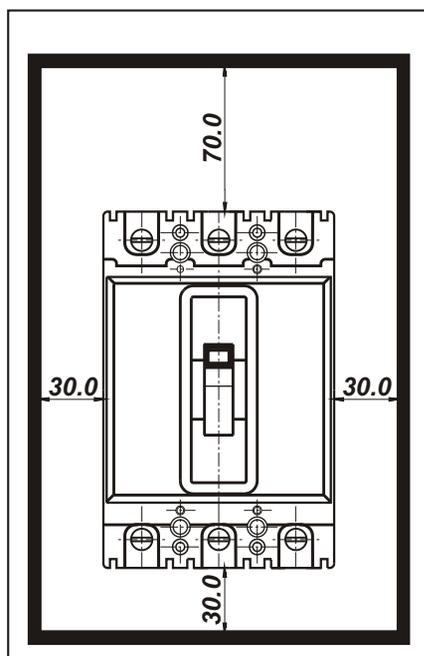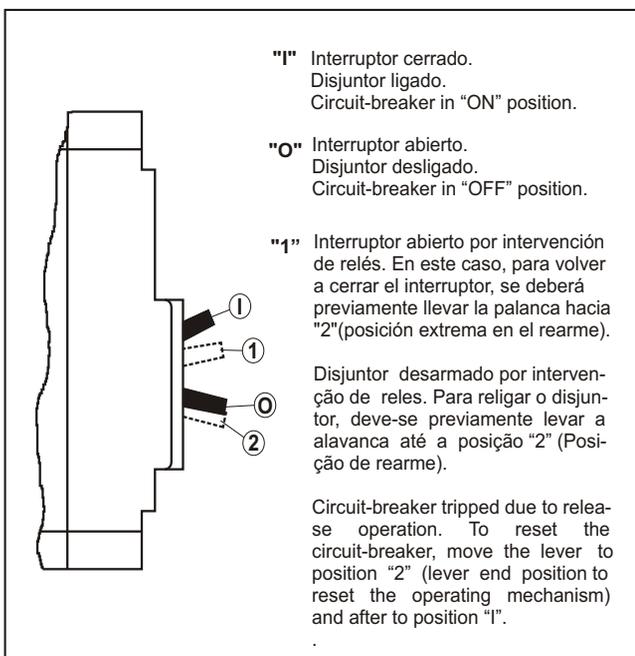


DIMENSIONES GENERALES
DIMENSÕES GERAIS
GENERAL DIMENSIONS

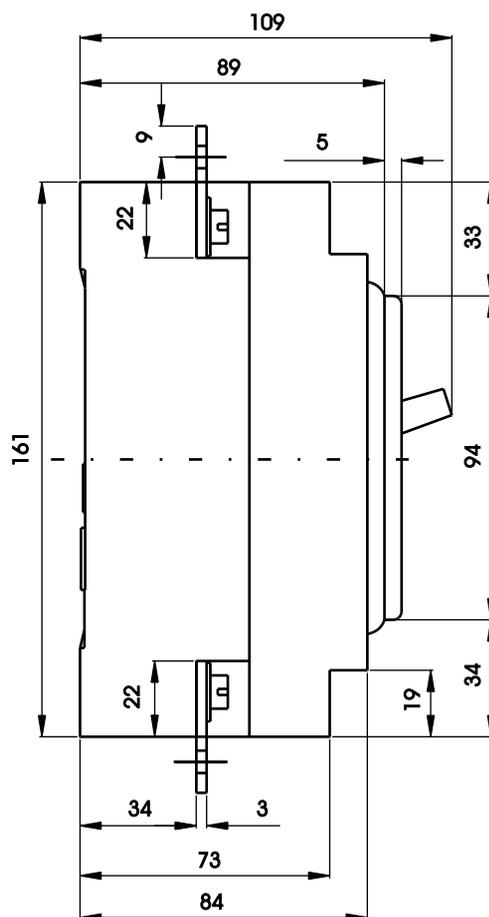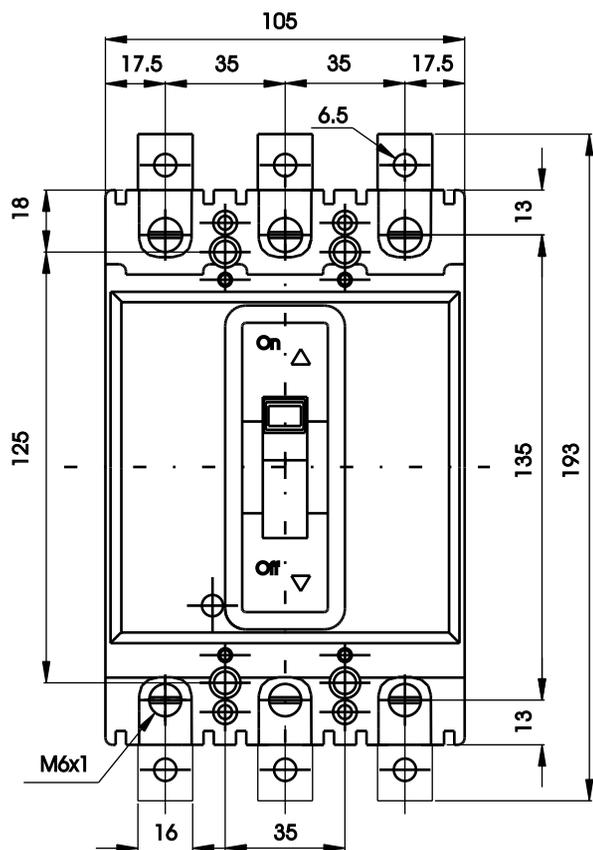

AGUJEROS PARA FIJACIÓN INTERRUPTOR
FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO DISJUNTOR
DRILLING FOR FIXING CIRCUIT BREAKER

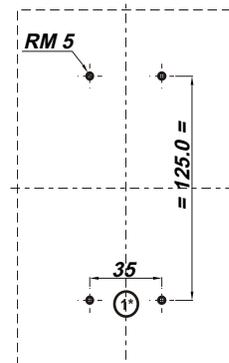

CALADO DE PUERTA
FURAÇÃO DA PORTA
DRILLING OF DOOR

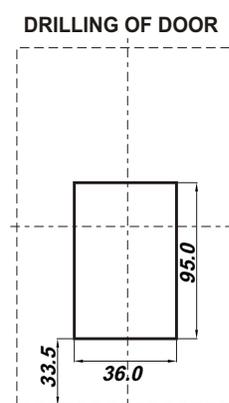

RECOMENDACION PARA LAS CONEXIONES

Para realizar las conexiones, las superficies en contacto deberán estar planas y limpias, eliminando rebabas, marcas y rastros de oxidación utilizando para ello una lima fina o tela esmeril.

Para quitar la grasitud de las superficies utilizar un paño con alcohol o solvente.

En caso de utilizar conexiones con cable, es aconsejable el empleo de terminales adecuadas de identificación.

Para la utilización de pernos posteriores de conexión, se deberá colocar la pletina o terminal de cable entre las arandelas planas de cada perno y apretar las tuercas utilizando dos llaves simultáneamente para no comprometer las partes aislantes.

El par de apriete no deberá exceder: para M-6=8 Nm, para M-10=25 Nm.

IMPORTANTE

Para que exista un buen contacto en las conexiones será necesario mantener apretados los tornillos y tuercas correspondientes.

Así mismo, se aconseja volver a apretar regularmente los prisioneros en el caso de conexión con prensacable.

MANTENIMIENTO

En condiciones normales de uso no requiere mantenimiento, pero, en caso que se produzca erosión de los contactos por cortocircuito, será necesario reparar la superficie de los mismos con una lima fina o tela Esmeril.

NOTA: Para realizar cualquier operación de mantenimiento se deberá abrir el interruptor y cortar la energía.

RECOMENDAÇÕES PARA AS CONEXÕES

Para realizar as conexões, as superfícies de contato deverão estar planas, limpas, sem rebarbas, marcas e vestígios de oxidação. Pode-se utilizar uma lima fina ou esmeril para a remoção dessas imperfeições. Para a remoção de gordura ou graxa das superfícies, utilizar um pano com álcool ou solvente.

Em caso de utilização de cabos para as conexões, é recomendado o emprego de terminais adequados.

Em caso de conexões com barras de cobre (para temperatura ambiente superior a 40°C, ou em ambientes contaminados), recomenda-se pratear as zonas de contato das barras com os terminais dos disjuntores. Para a utilização de conexões traseiras, deve-se colocar o terminal do cabo entre as arruelas planas de cada conexão e apertar as porcas utilizando duas chaves simultaneamente para não comprometer as partes isolantes. O torque de aperto não deverá exceder: para M-6=8 Nm, para M-10=25Nm.

IMPORTANTE

Para que exista um bom contato entre as conexões, é necessário manter apertados os parafusos e porcas correspondentes.

É recomendado reapertar regularmente os parafusos dos prensa cabos.

MANUTENÇÃO

Em condições normais de uso não é necessário manutenção. No caso de existir erosão dos contatos por curto-circuito, será necessário reparar as superfícies dos mesmos com uma lima fina ou esmeril.

NOTA: Para realizar operações de manutenção deve-se desligar o disjuntor e desconectar a energia.

DIRECTIVES FOR CONNECTIONS

For proper connection, the contact surfaces should be flat, clean, without rough edges, marks and signs of oxidation.

To remove excess grease on the surfaces, use a cloth with some solvent.

In case of using connection with cables, is recommended to use suitable terminals.

For rear terminal, insert the connection between the flat washers on each terminal and tighten, always using two spanners at the same time.

The tight torque shall not be exceed: for M-6=8 Nm, for M-10=25Nm.

IMPORTANT

For good contact among connections, it is necessary to use corresponding screws and nuts tight.

In case of using connections with terminal lugs, it is recommended to tight regularly the screws.

MAINTENANCE

In normal conditions of use it is not necessary maintenance. In case of contacts erosion by short-circuit, it will be necessary repair their surface.

NOTE: Before proceeding with any work of maintenance, operate the circuit-breaker to "OFF" position and disconnect power in this equipment.

SECCIONES DE CABLES RECOMENDADAS CONFORME A IEC - 60947 - 1
SEÇÕES DE CABOS RECOMENDADOS CONFORME NORMA IEC - 60947 - 1
CABLE SIZES RECOMMENDED ACCORDING TO IEC - 60947 - 1

CORRIENTE NOMINAL CORRENTE NOMINAL RATED CURRENT	A	25	32	40	50	63	80	100	125	160
SECCION DEL CABLE SEÇÃO DE CABOS CABLE SIZE	mm² (Cu)	4	6	10	10	16	25	35	50	70