




RELÉ DIMMER WI-FI WHOME EMB 10

MANUAL DE INSTALAÇÃO




Baixe o aplicativo para smartphone:

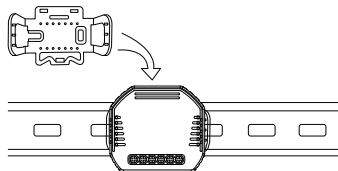

1. INSTALAÇÃO

▲ Avisos:

1. A instalação deve ser executada por um técnico qualificado e de acordo com as normas vigentes.
2. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.
3. Mantenha o dispositivo afastado de água, umidade ou ambientes quentes ou expostos à luz solar.
4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinais fortes como fornos de microondas que podem causar interrupção de sinal resultando em operação anormal do dispositivo.
5. Obstrução por parede de concreto ou materiais metálicos podem reduzir o alcance máximo do sinal e devem ser evitados.
6. Não abra, repare ou modifique o módulo.

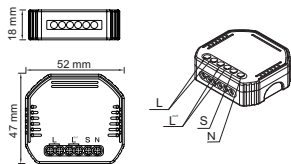


2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Modelo	RELÉ DIMMER WI-FI WHOME EMB 10
Tensão	90-250V AC
Potência Máxima	150 W
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Temp. Operação	-10°C - +40°C
Temp. Máx. Mód.	+80 °C
Dimensões	52x47x18 mm
Grau de Proteção	IP20
Garantia	1 ano

3. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO


1. Com um interruptor pulsador

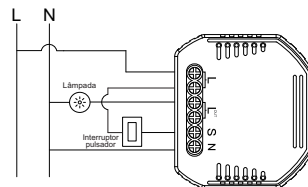

2. Com dois interruptores pulsadores

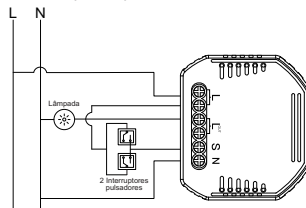

3. Sem interruptor

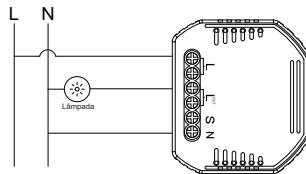

Observação: Será necessário a utilização de um pulsador para colocar o dispositivo no modo de pareamento.

Instruções de instalação:

1. Desligue a rede elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação elétrica.
2. Conecte os cabos de acordo com o diagrama desejado.
3. Insira o módulo em uma caixa de passagem.
4. Conecte à energia elétrica e siga as instruções a seguir.

4. PREPARAÇÃO PARA USO

1. Garanta que o módulo está energizado e que o seu smartphone está conectado à uma rede Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
3. Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione "Crie sua conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione "Entrar" e insira as informações da conta.
4. Abra a aba "Minha Página" no app WEG Home e pressione o botão "+" no canto superior direito da página.
5. Escolha "Dimmer Wi-Fi".
6. O app irá solicitar as informações do nome da rede Wi-Fi e senha. A senha ou o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: -!@#\$\$%^&*().
7. Pressione o interruptor pulsador, que está conectado ao módulo, por 10 vezes consecutivas em intervalos regulares até escutar o bipe. O sinal sonoro indica que o módulo está no modo de pareamento. Após esta etapa, siga as instruções que aparecem na tela do app para finalizar a instalação do dispositivo.
8. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
9. Assim que o dispositivo for adicionado você poderá encontrá-lo na aba "Minha Página".

5. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17690-20-11765.

6. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

7. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

WEG Automação S.A.
R. Venâncio da Silva Porto, 399
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página
www.weg.net/weghome ou
acesse através do QR code:

