



## PLUGUE 10A WI-FI WHOME SOB 10

### MANUAL DE INSTALAÇÃO



Baixe o aplicativo para smartphone:



### 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEIO


1. O pino central (terra) do plugue não deve ser removido.
2. Os pinos do dispositivo devem ser inseridos completamente na tomada para garantir uma boa conexão.
3. Não inserir qualquer tipo de material nos contatos do dispositivo.
4. Verificar a potência máxima do equipamento antes de ligá-lo à tomada.
5. Não utilizar em ambiente externo.
6. Não instale em áreas expostas à umidade.
7. Não abra, repare ou modifique o módulo.

### 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência máxima	2500 W
Tensão	100-240 Vac, 50/60 Hz
Corrente Máxima	10 A, carga resistiva
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Segurança	WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
Padrão	Brasil (NBR 14136)
Certificação	Anatel
Armazenamento	-20°C a 65°C
Operação	0°C a 50°C
Umidade	20% a 90% UR
Peso aproximado	182g

### 3. INSTALAÇÃO DO PLUGUE 10A

1. Conecte o dispositivo na tomada.
2. Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
3. Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione "Crie sua conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione "Entrar" e insira as informações da conta.
4. Pressione o botão do plugue por 5 segundos até que o mesmo comece a piscar rapidamente.
5. Na página inicial do aplicativo, clique no botão "+" no canto superior direito.
6. Escolha o "Plugue 10A Wi-Fi" na lista e siga os passos informados pelo aplicativo para completar a instalação.
7. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
8. O dispositivo pode ser acionado tanto pelo botão físico quanto pelo aplicativo para smartphone.

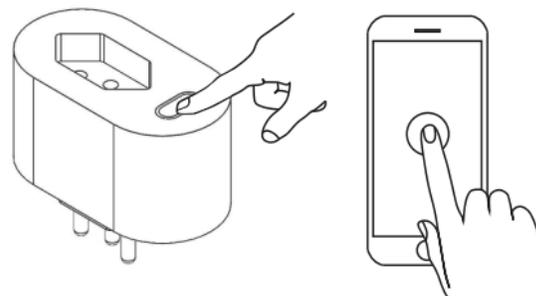

#### 4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. P: O LED do meu dispositivo não acende.  
R: Verifique se a tomada onde você conectou o Plugue 10A Wi-Fi está energizada.
2. P: Não consigo conectar o dispositivo à minha rede Wi-Fi.  
R: Verifique se o seu smartphone está conectado a uma rede 2.4 Ghz.  
Verifique se a senha do Wi-Fi foi inserida corretamente (a senha não pode conter os caracteres: -!@#\$\$%^&\*!).  
Verifique se existe algum tipo de problema com a rede Wi-Fi. Caso o problema persista, reinicie o modem/roteador.
3. P: O LED acende, porém o equipamento que liguei na tomada não liga.  
R: Verifique a potência do equipamento que está ligado à tomada (ele deve ter potência igual ou menor à especificada neste manual).

#### 5. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17690-20-11765.

#### 6. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

#### 7. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

WEG Automação S.A.  
R. Venâncio da Silva Porto, 399  
Jaraguá do Sul - SC  
CEP 89252-230  
CNPJ: 07.175.725/0012-12  
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página  
[www.weg.net/weghome](http://www.weg.net/weghome) ou  
acesse através do QR code:

