


Guia de instalação


CATRACA CORE WA-SG / CATRACA CORE WA-SGC

1 Visão geral

CATRACA CORE WA-SG

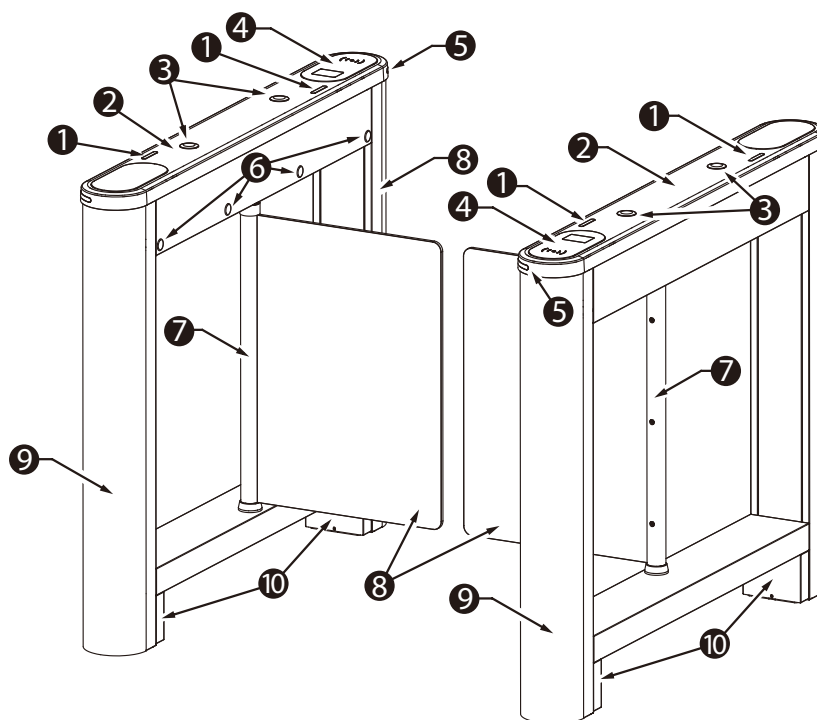

CATRACA CORE WA-SGC

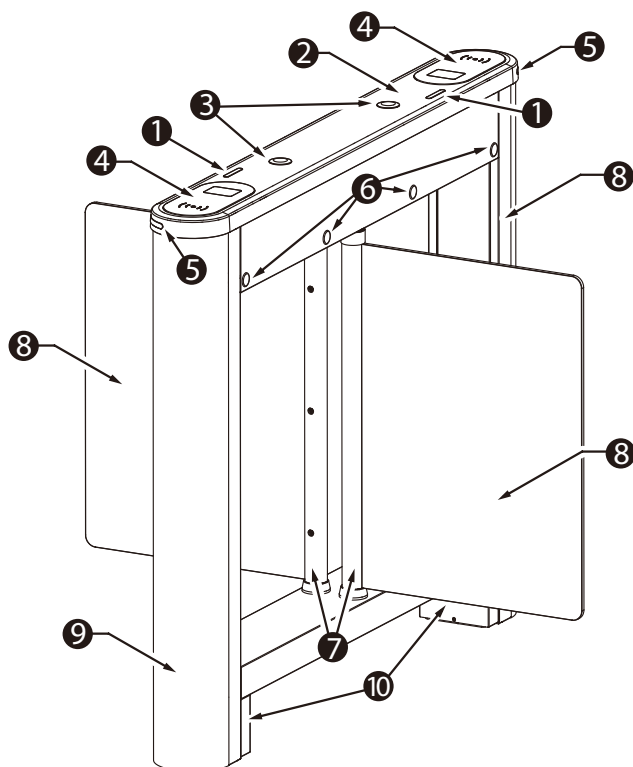


- 1 Indicador visual
- 2 Tampa superior
- 3 Furo de montagem reservado
(para dispositivo de reconhecimento facial)
- 4 Área de verificação
- 5 Indicador visual de entrada/saída
- 6 Sensor infravermelho
- 7 Componente principal
- 8 Barreira
- 9 Tampa lateral
- 10 Placa de cobertura do parafuso de expansão

2 Dimensões


CATRACA CORE WA-SG

Unidade: mm


Vista frontal

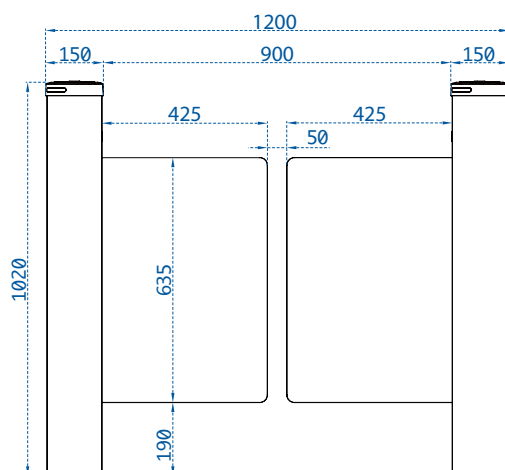


Vista lateral

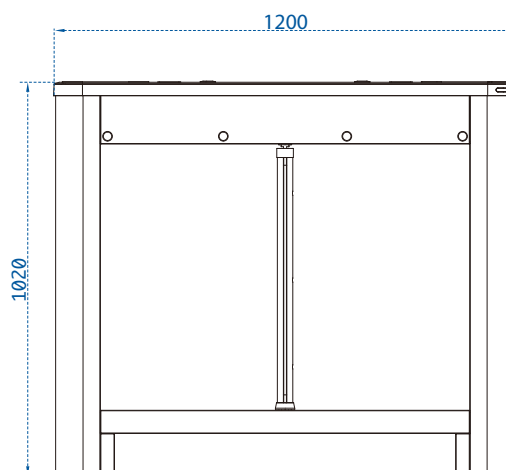

Vista superior

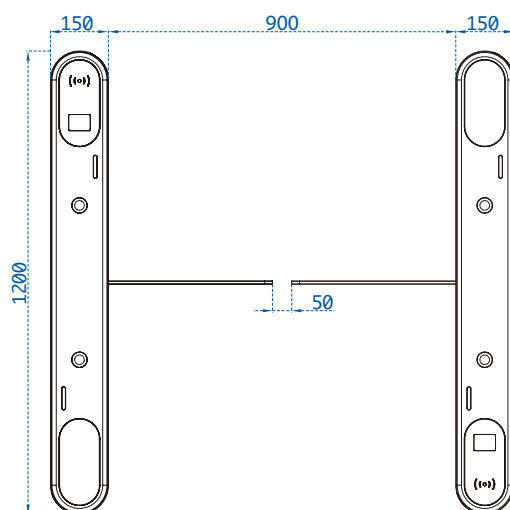


Vista inferior

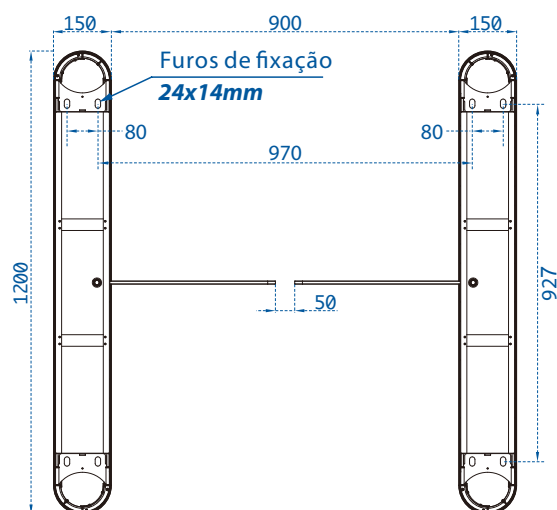


CATRACA CORE WA-SGC

Unidade: mm


Vista frontal

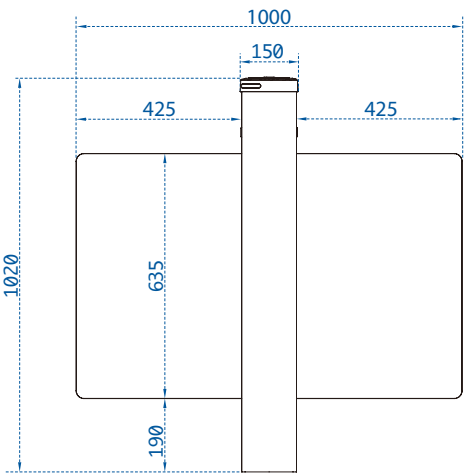


Vista lateral

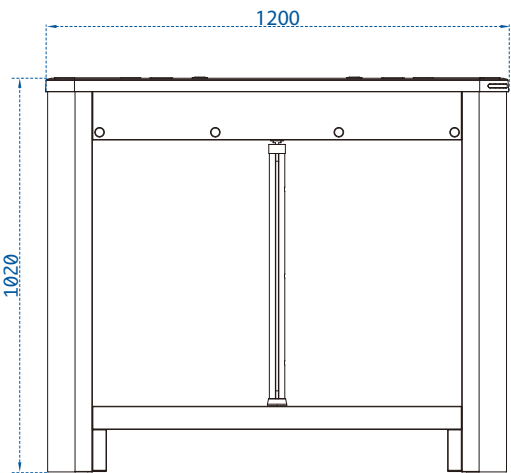

Vista superior

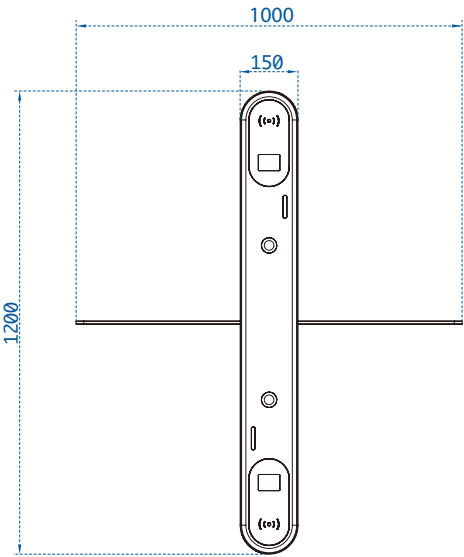


Vista inferior

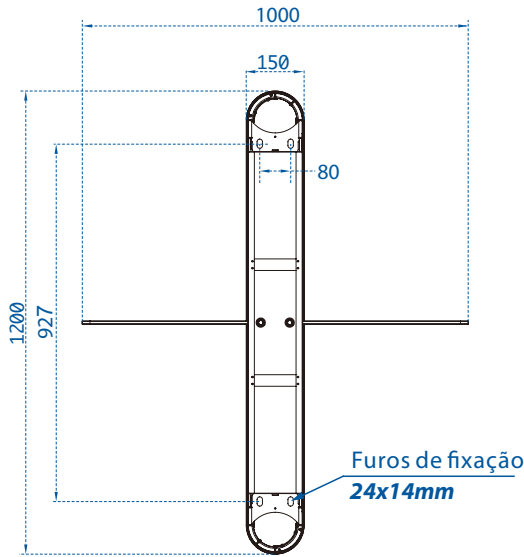


3 Composição do Sistema

Os modelos CATRACA CORE WA-SG e CATRACA CORE WA-SGC podem ser combinados para formar um sistema de pista única, dupla ou múltipla, permitindo ao usuário selecionar o tamanho adequado da barreira de acordo com suas necessidades reais.

● Pista única

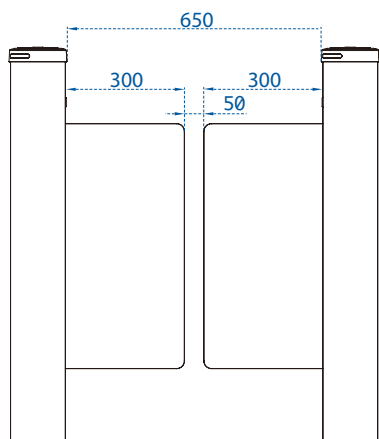


Pista Padrão

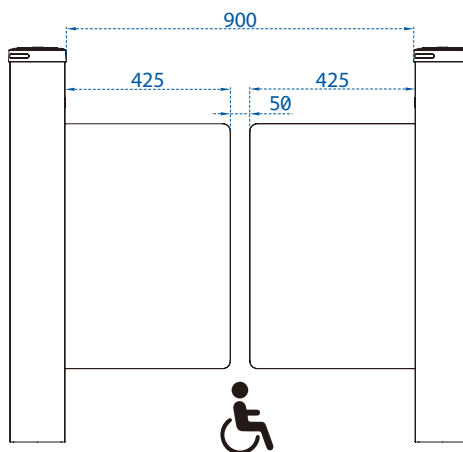


Faixa larga /
Faixa acessível para pessoas com deficiência (PNE)

● Pista dupla

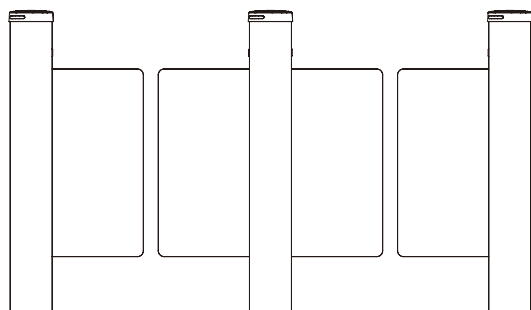


Pista Padrão

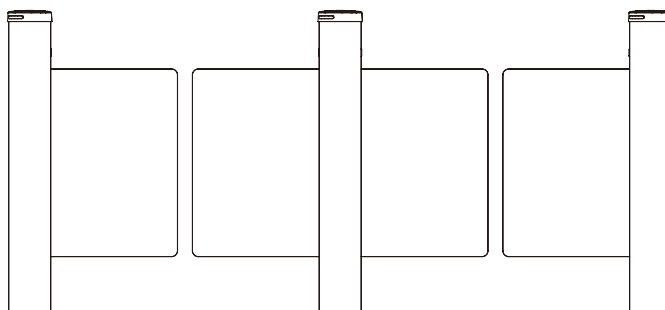


Faixa larga /
Faixa acessível para pessoas com deficiência (PNE)

● Multi-Pista

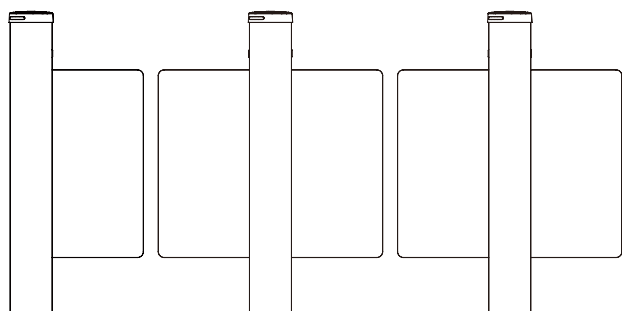

Pista Padrão

...

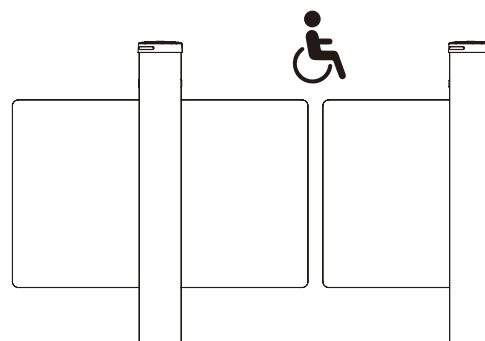


Faixa larga /
Faixa acessível para pessoas com deficiência (PNE)

4 Cabeamento

● Cabeamento para pista única


Subdispositivo

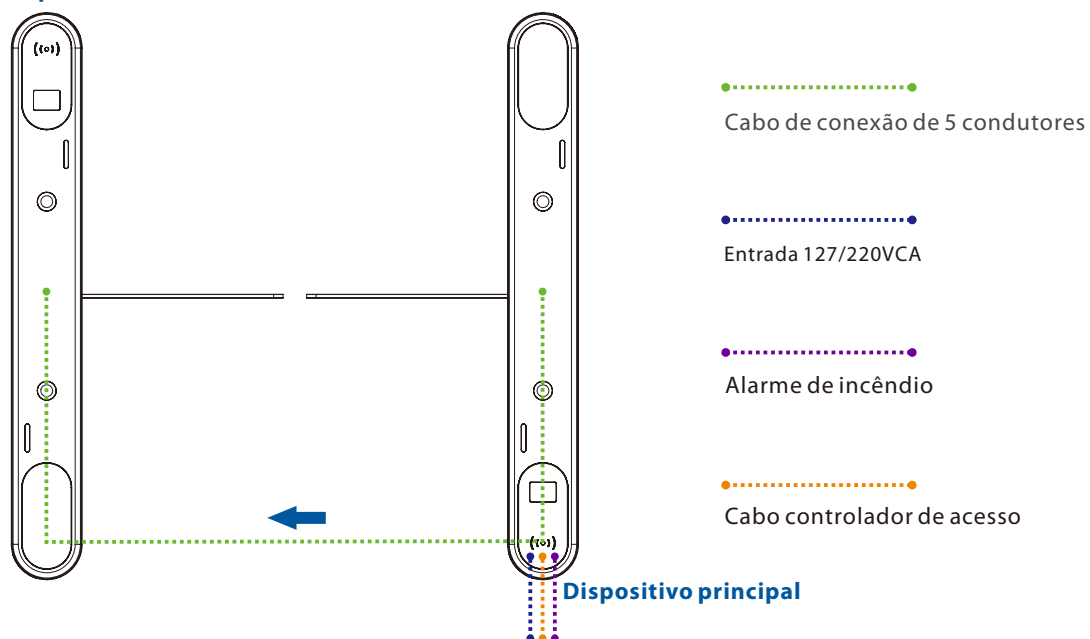

● Cabeamento para pista dupla

Subdispositivo

Subdispositivo

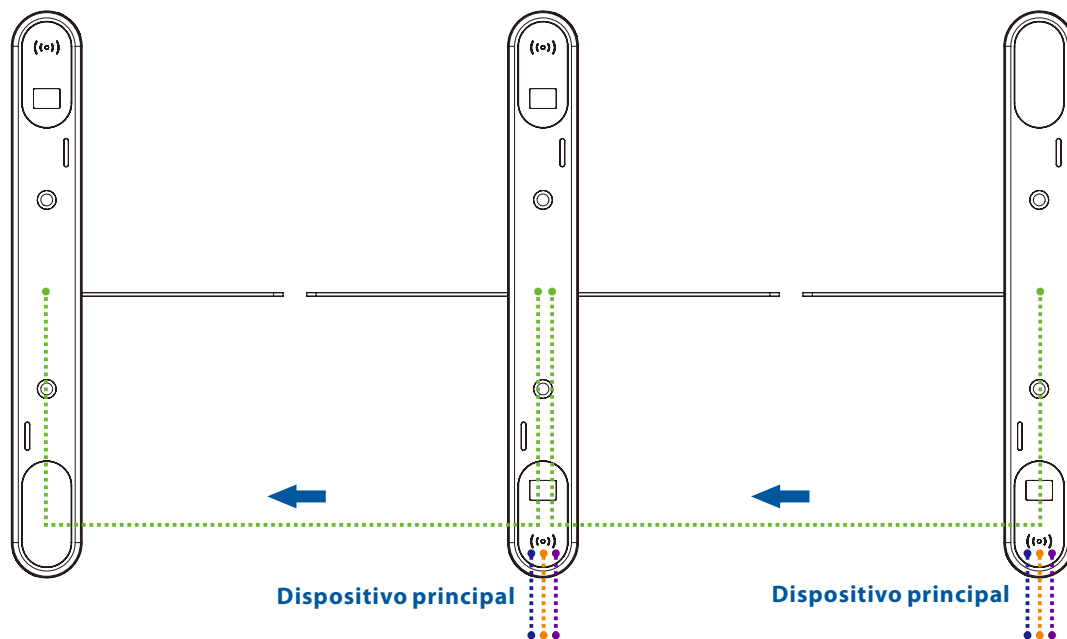


Observações: O método de cabeamento para multi pista é semelhante.

5 Requisitos de instalação

1. Recomenda-se que a catraca seja instalada em uma plataforma horizontal sólida com altura entre 50 mm e 100 mm.
2. Recomenda-se que a catraca não seja utilizada em ambientes corrosivos.
3. Certifique-se de que o fio terra do sistema esteja firmemente conectado para evitar ferimentos ou outros acidentes.
4. Após a instalação, verifique se a conexão foi feita corretamente nos pontos de conexão do fio terra, nos conectores e pontos de fiação dos circuitos, bem como em cada parte móvel da catraca. Quaisquer porcas, parafusos e outros fixadores soltos devem ser apertados imediatamente para evitar falhas causadas por longos períodos de uso.

6 Ambiente de instalação


1. Antes de iniciar a instalação, prepare as ferramentas necessárias, verifique o dispositivo e os acessórios e limpe a base de instalação.
2. Certifique-se de que o aparelho esteja montado em uma superfície de concreto ou outra superfície não inflamável.
3. A posição de instalação da catraca depende do seu tamanho. É necessário reservar uma distância de 100 mm entre a catraca e a parede para facilitar a abertura da tampa superior para manutenção e ajustes. A figura de referência é mostrada abaixo:

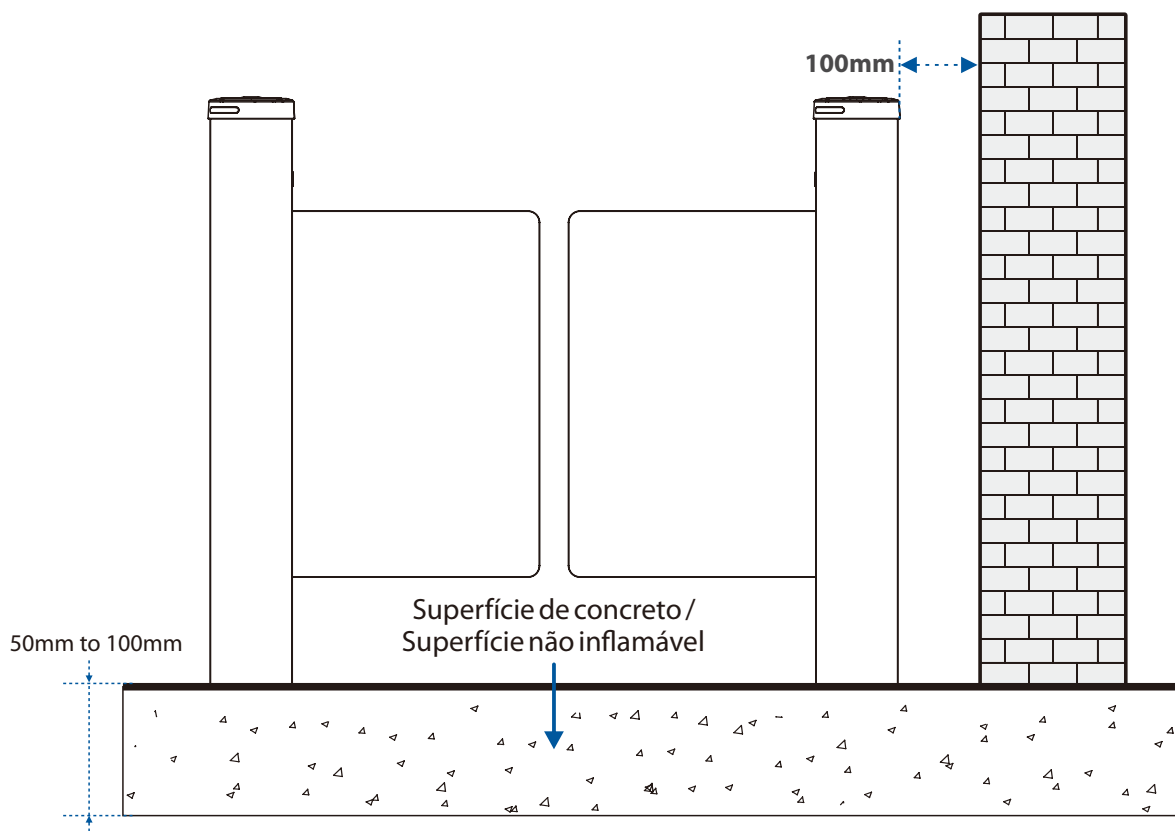


7 Instalação do Gabinete

Passo 1: Remova a tampa superior e a placa de cobertura do parafuso de expansão.

1. Remova os quatro parafusos escondidos sob a tampa superior e, em seguida, remova a tampa superior.

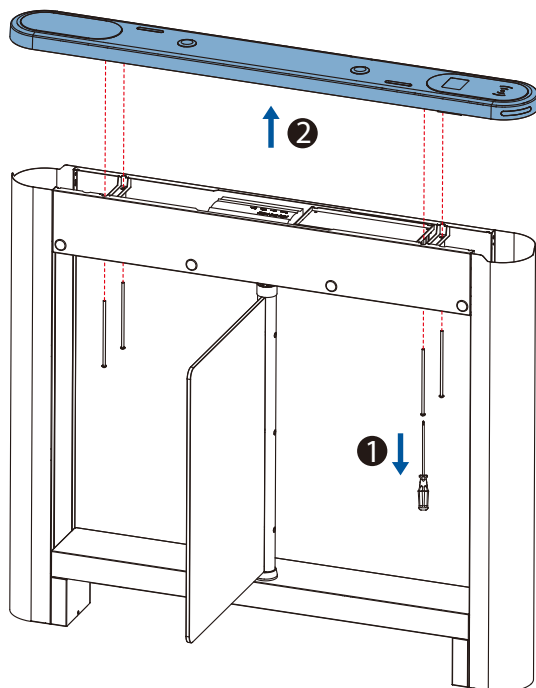


2. Remova os quatro parafusos da placa de cobertura do parafuso de expansão sob a viga inferior e, em seguida, remova a placa de cobertura.

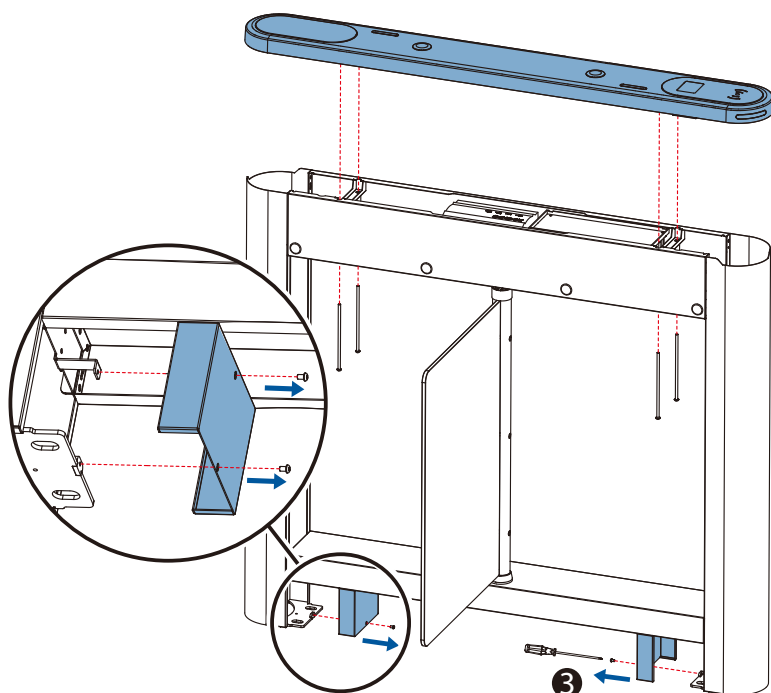


Passo2: Determine o local de montagem

1. Consulte o manual do usuário e realize o auto teste de inicialização antes da instalação.
2. Em seguida, posicione o gabinete de acordo com as distâncias de montagem mostradas no diagrama abaixo. Certifique-se de medir a distância entre as paredes internas inferiores dos gabinetes, tanto na entrada quanto na saída do canal, e verifique se as medidas são consistentes.

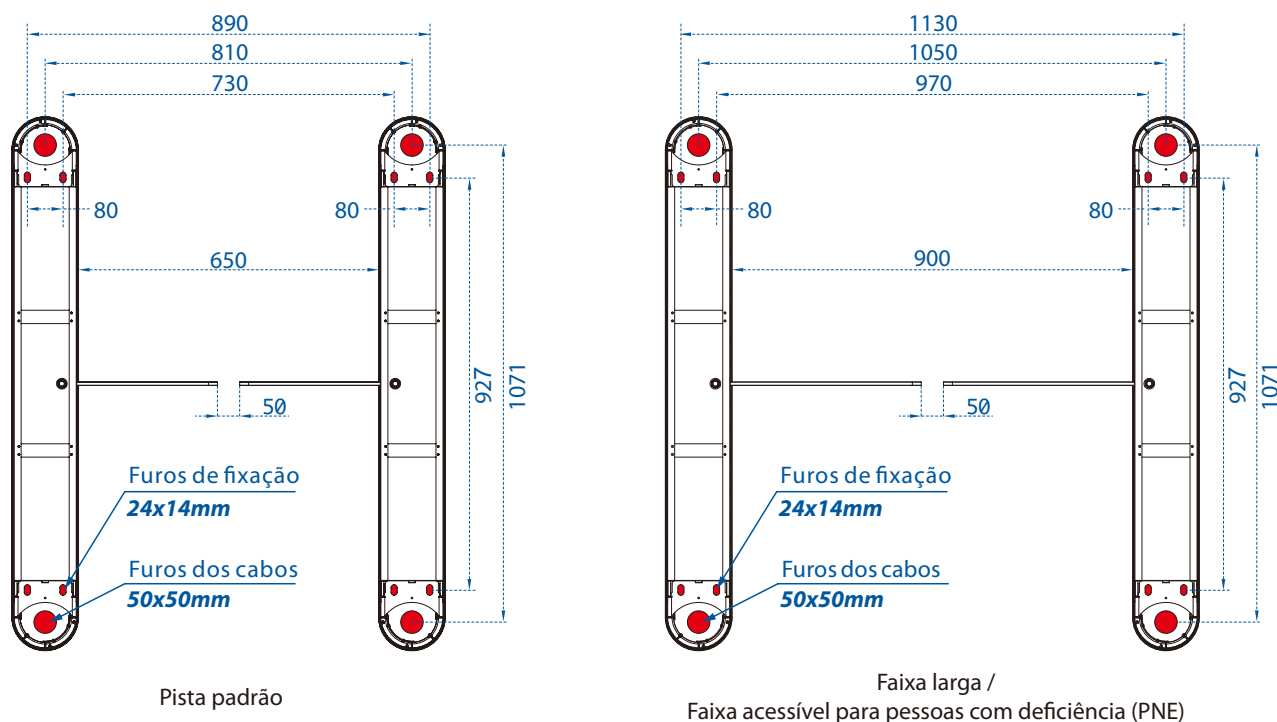

Passo 3: Marcar posição



Desenhe a localização do gabinete com um marcador e marque a posição de cada um dos furos de montagem. Haverá um total de quatro furos de montagem e dois furos para fios por gabinete.

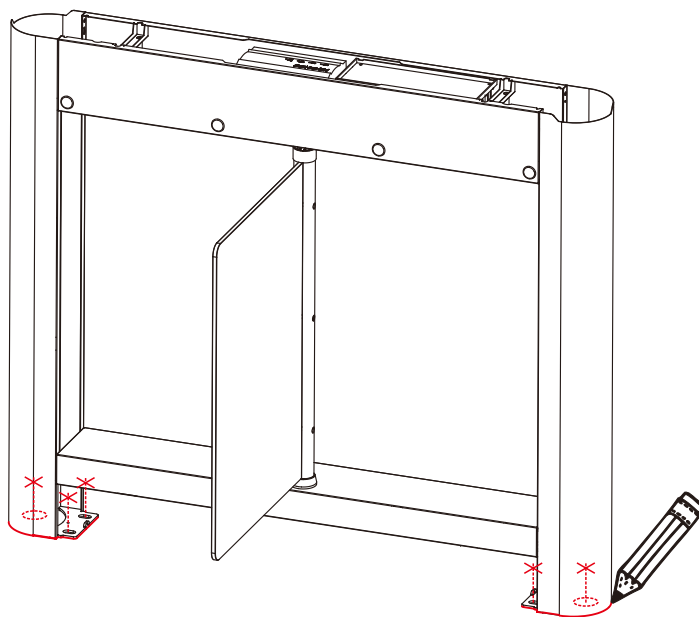

Passo 4: Faça os furos e coloque os parafusos.




1. Utilizando uma broca para concreto, faça os furos de montagem com 60 mm de profundidade no centro de cada local marcado.
2. Em seguida, insira os parafusos verticalmente nos furos de montagem, conforme mostrado abaixo.
3. Certifique-se de que os parafusos estejam colocados no lugar. Se necessário, use um martelo para encaixá-los firmemente.

Insira os parafusos nos furos de montagem.

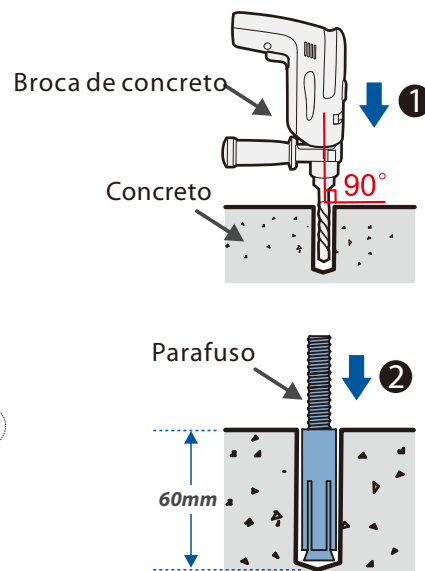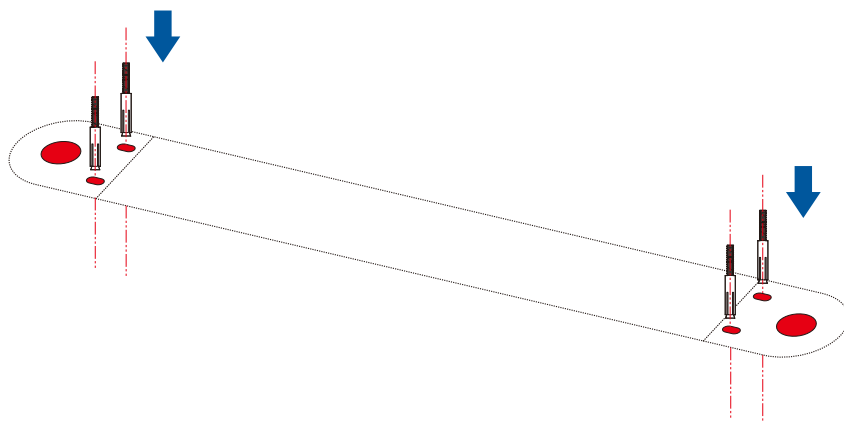


Passo 5: Instalação de cabos

1. Cave um acesso de 50 mm de profundidade entre os furos para os fios em ambos os lados do canal, com as dimensões mostradas abaixo. Os acessos podem ser cavados nas posições 1 e 2.
2. Em seguida, coloque dois tubos de PVC de 25 mm de diâmetro, conforme mostrado abaixo.
3. Depois de passar o cabo pelo do tubo de PVC, despeje concreto para fixá-lo no lugar.

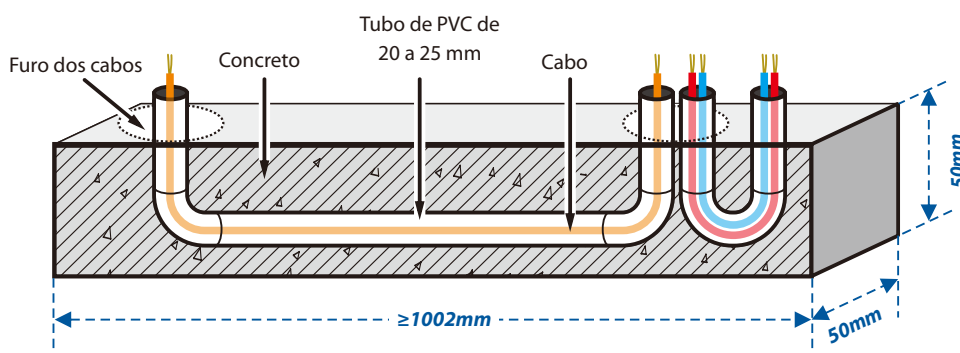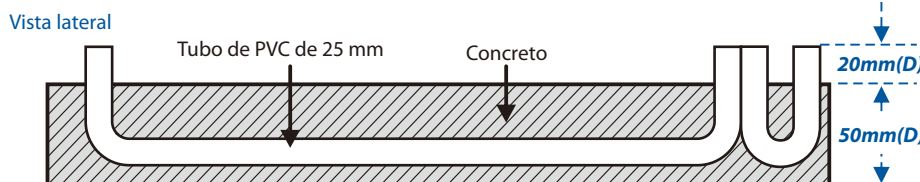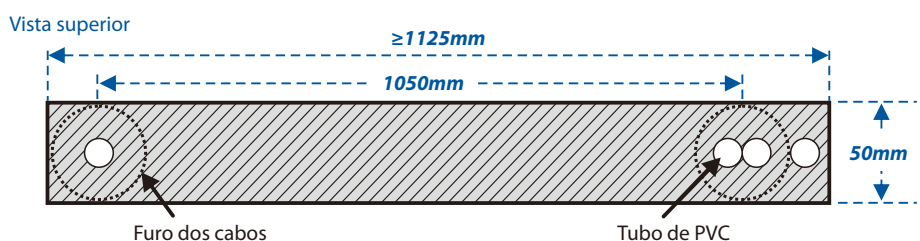


Posição do entalhe:

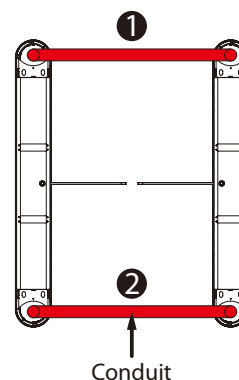

- Fio de conexão do painel da ECU
- Cabo Ethernet / Cabo de controle de acesso
- Cabo de alimentação


Passo 6: Fixação do gabinete

1. Após instalar o tubo de PVC, recoloque os parafusos de alinhamento do gabinete na posição de montagem.
2. Em seguida, insira as quatro arruelas e porcas nos parafusos, uma de cada vez.
3. Aperte as porcas para fixar o gabinete no lugar. Não aperte completamente até ter certeza de que ele não se moverá mais. O resultado final é mostrado abaixo:

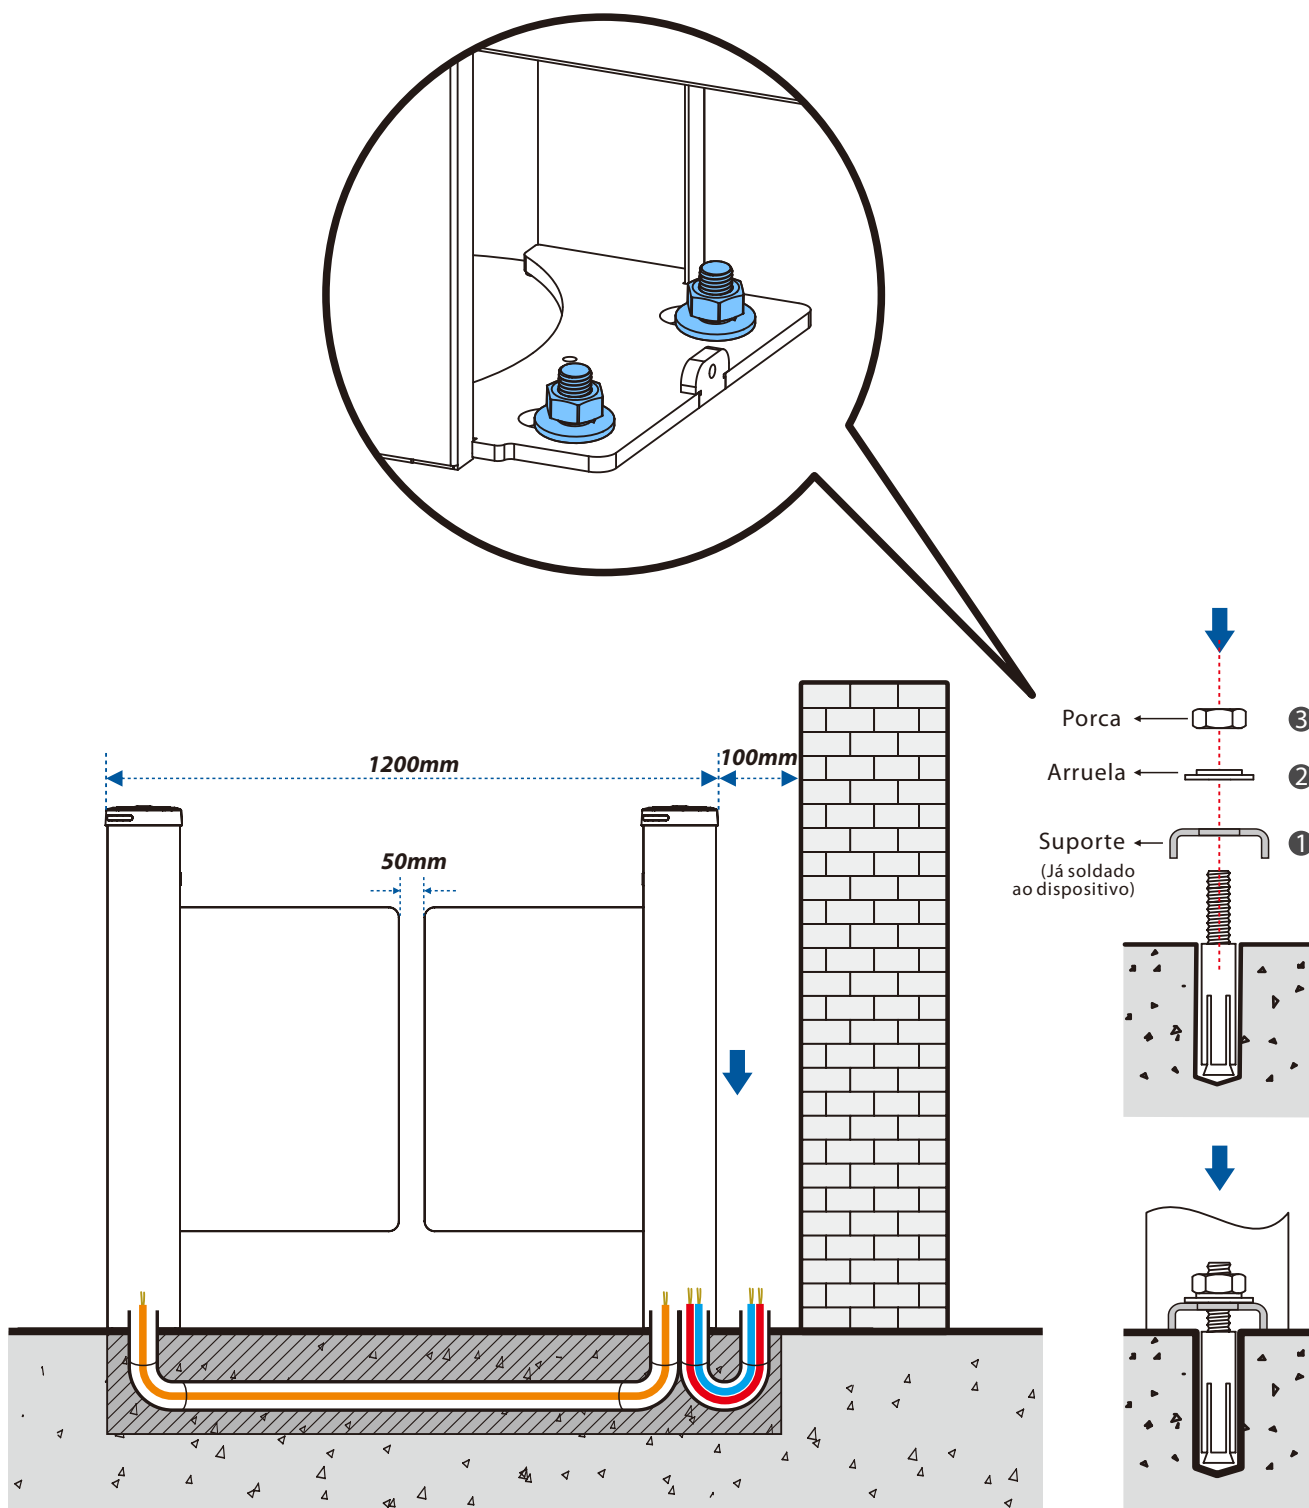


Passo 7: Feche a tampa superior e a placa de cobertura do parafuso de expansão.

Feche a tampa superior e a placa de cobertura do parafuso de expansão e fixe-as com os parafusos.

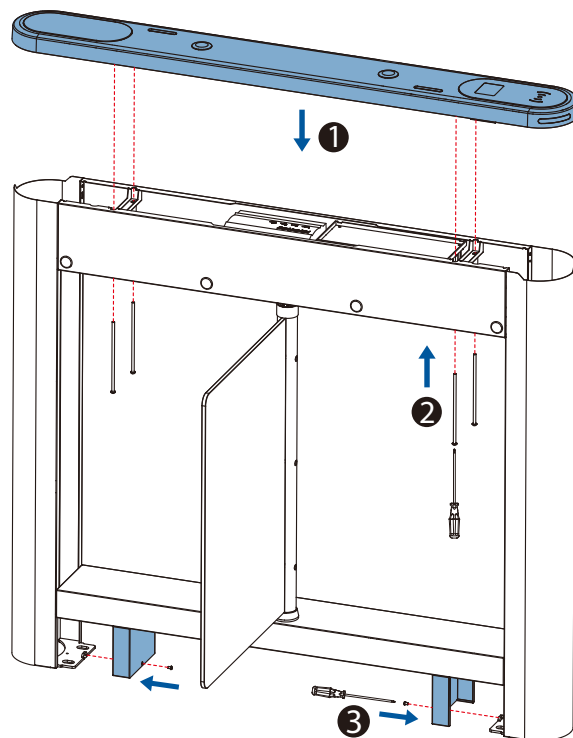


Passo 8: Marcando a linha de aviso

1. Recomenda-se que linhas de advertência sejam demarcadas no solo e utilizadas para alertar os usuários.
2. Uma linha de aviso pode alertar os usuários para que aguardem fora da fila até que o usuário anterior conclua o processo de verificação e passe pela catraca.

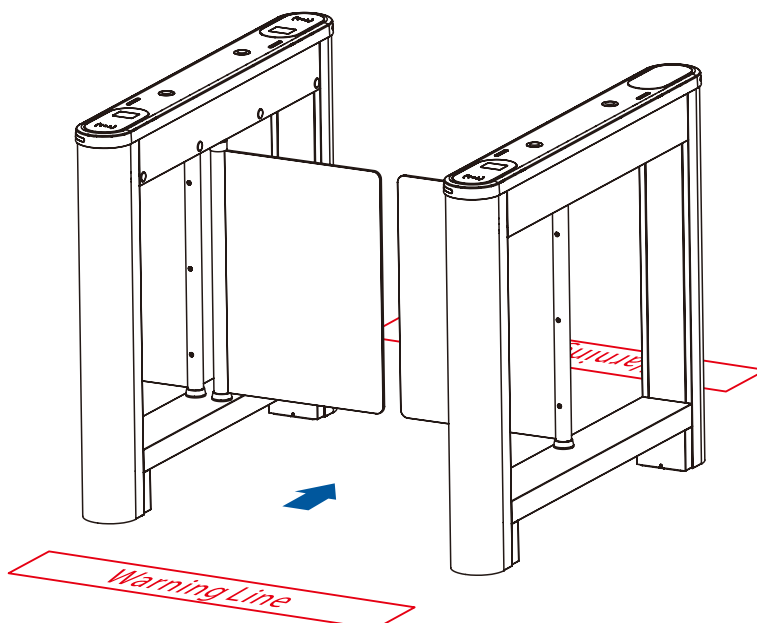

8 Diagrama de conexão

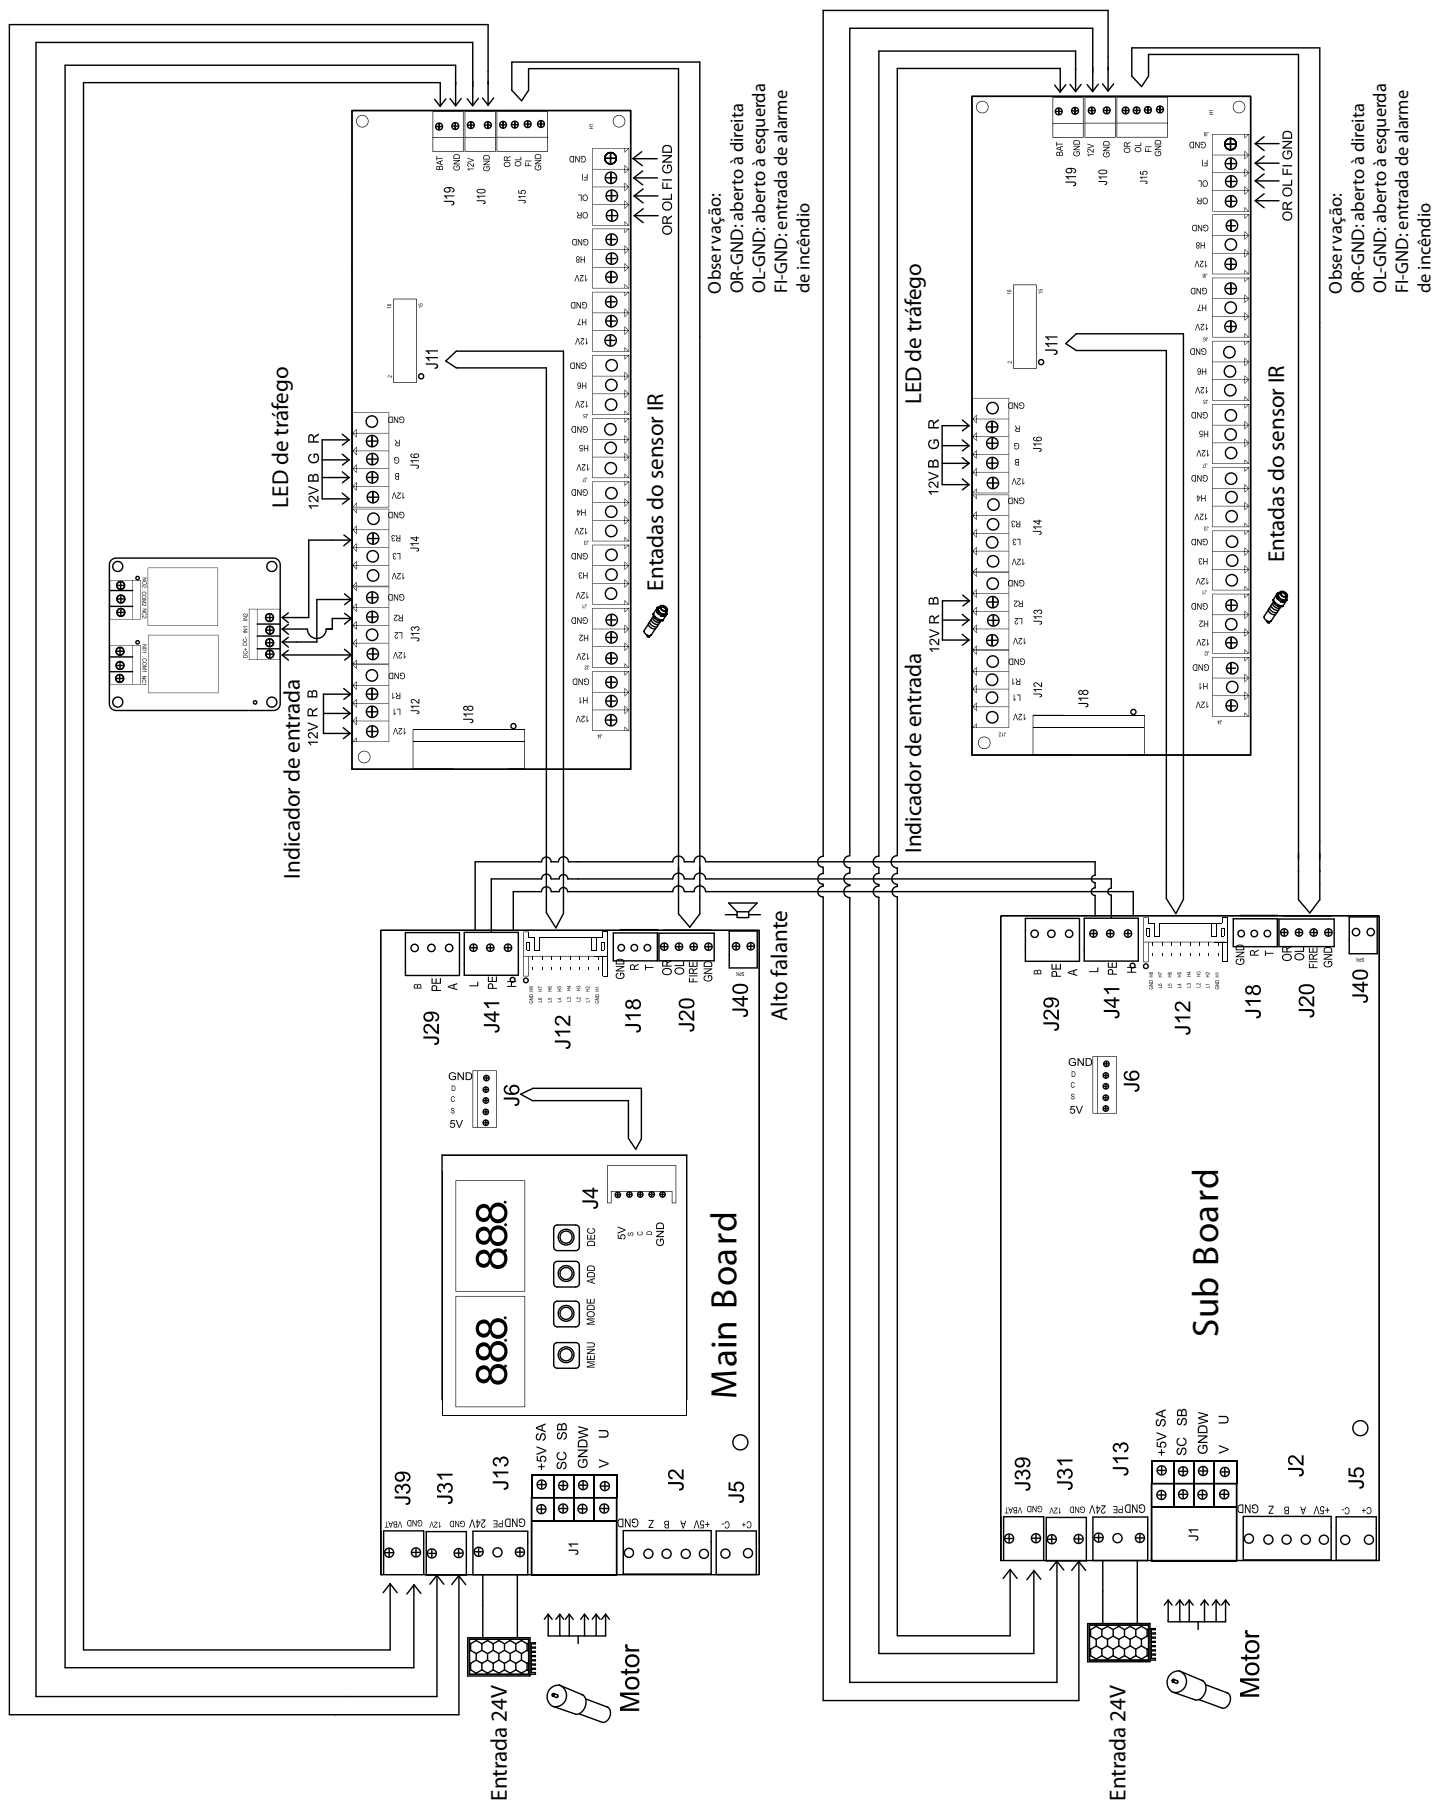

TERMO DE GARANTIA LIMITADA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, CÂMERAS E GRAVADORES PARA CFTV E PRODUTOS CONECTADOS DA LINHA WEG HOME

A WEG Automação oferece garantia limitada para defeitos de fabricação ou de materiais das tomadas e interruptores, câmeras e gravadores para CFTV e produtos conectados da linha WEG Home ("produtos"), conforme a seguir:

1. É condição essencial para a validade desta garantia que o comprador examine minuciosamente o produto adquirido imediatamente após a sua entrega, observando atentamente todas as suas características e as instruções de instalação, ajuste, operação e manutenção, que acompanham o produto.

O produto será considerado aceito e automaticamente aprovado pelo comprador, quando não houver manifestação por escrito do comprador, sobre problemas técnicos ou arrependimento, neste último caso, observadas as condições legais e desde que não violada/danificada a embalagem do produto, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após a data de entrega.

2. O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses contados da data de entrega, seja fornecimento da WEG ou de distribuidor autorizado, comprovada através da nota fiscal de compra do produto, limitado a 24 (vinte e quatro) meses da data de fabricação. Salvo para os mecanismos eletromecânicos de tomadas e interruptores, em que o prazo total é 5 (cinco) anos, também contados da entrega.

3. O prazo da garantia legalmente assegurado está contido nos prazos de garantia acima referidos, não sendo cumuláveis entre si.

4. Caso esteja previsto em proposta técnico-comercial prazo de garantia diverso ao disposto neste Termo, para determinado produto, o prazo indicado na proposta técnico-comercial prevalecerá sobre os prazos indicados neste Termo, sem prejuízo do disposto no item 3.

5. Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do produto, desde que observadas as condições de garantia previstas em manual ou instruções que acompanham o produto, o comprador deverá comunicar imediatamente por escrito a WEG, bem como disponibilizar o produto para a WEG, pelo prazo necessário para identificação da causa, verificação de cobertura de garantia e eventuais reparos, sendo que os serviços em garantia, se assim identificados, serão realizados durante o horário comercial, nas instalações da WEG, em uma Assistência Técnica Autorizada por esta última indicada ou nas instalações do comprador, a exclusivo critério da WEG.

6. A WEG, a revenda e/ou Assistência Técnica Autorizada, examinará o produto e, caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará ou substituirá o produto defeituoso, a seu exclusivo critério, sem custos para o comprador, observadas as demais condições previstas neste Termo.

7. Para ter direito à garantia, o comprador deve atender às especificações dos documentos técnicos da WEG, especialmente àquelas previstas no manual do produto ou nas instruções que acompanham o produto, e as normas e regulamentações vigentes em cada país.

8. A responsabilidade civil da WEG se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido, não se responsabilizando a WEG por danos indiretos ou emergentes, tais como, mas não limitados a lucros cessantes, perdas de receita e afins;

9. A garantia não inclui despesas com fretes, embalagens, remoção / desinstalação, recolocação, reinstalação do produto, serviços de ajustes, parametrização (quando aplicável), inclusive todos os honorários e despesas de locomoção, estadia e alimentação do pessoal de assistência técnica, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário;

10. A garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o cliente realize uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

11. A garantia não abrange partes e/ou componentes que, por sua natureza, sejam considerados como de desgaste. Não cobre, igualmente, defeitos e/ou problemas decorrentes de força maior ou outras causas não imputáveis à WEG, como por exemplo, mas não limitado a armazenagem e manuseio inadequados operação e/ou manutenção em desacordo com as instruções fornecidas, operação ou instalação indevida, negligente ou em desacordo com as especificações do produto, ajustes, parametrização incorreta (quando aplicável), instalações de má qualidade, acidentes ou influências de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica e/ou atmosférica, equipamentos e/ou componentes não incluídos no escopo de fornecimento WEG;

12. Ficam excluídos da garantia os defeitos de partes ou peças consideradas de consumo, tais como partes de borracha ou plástico, fusíveis, protetores contra surtos, entre outros.

13. A garantia extinguir-se-á, independentemente de qualquer aviso, se o comprador fizer ou mandar fazer por terceiros quaisquer modificações ou reparos no produto fornecido, sem a prévia autorização por escrito da WEG;

14. O direito à garantia ficará suspenso em caso de mora ou inadimplemento de obrigações do comprador para com a WEG, sendo que o lapso temporal da suspensão será considerado garantia decorrida, caso o comprador, posteriormente, cumpra suas obrigações para com a WEG.


15. Em nenhuma hipótese quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação, designados como atendimento em garantia, interrompem ou prorrogam o prazo da garantia.

16. A WEG não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.


17. A WEG reserva-se o direito de alterar características de seus produtos, sem aviso prévio.



Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701 ou 4003-8201 (para capitais)
Whatsapp: 47 99646-4800

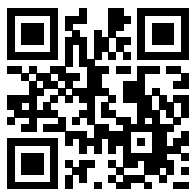

Site Institucional

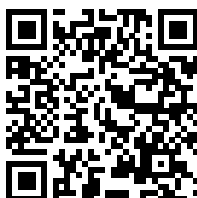

Onde Comprar



Fale conosco



WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.
Rua Rosa Orsi Dalsóquio, 100
Itajaí - SC - CEP 88311-720
CNPJ: 14.309.992/0002-29
E-mail: automacao@weg.net

Para mais informações, acesse o QR Code
ou www.weg.net/weghome

