

(\*) HMI not included.

(\*) HMI no incluido.

(\*) HMI não incluída.

(\*\*) Torque: 0.5 N.m (44 lbf.in).


## CFW50X

## RHMIF

### Installation Guide Guía de Instalación Guia de Instalação

English/Español/Português



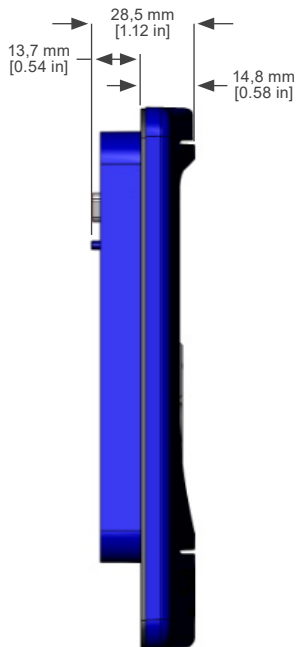

**NOTE!**

- The 2 M3 x 5.8 spacers for securing the cable to the HMI are supplied with the inverter (included in control cable shielding kit).



**¡NOTA!**


- Los 2 espaciadores M3 x 5.8 para la fijación del cable en la IHM son suministrados con el convertidor de frecuencia (incluido en el kit de puesta a tierra de los cables de control).



**NOTA!**

- Os 2 espaçadores M3 x 5.8 para a fixação do cabo na IHM são fornecidos com o inversor (incluídos no kit de aterramento dos cabos de controle).

**Details for Mounting Plate**  
**Detalles de la Placa de Montaje**  
**Detalhes para Chapa de Montagem**

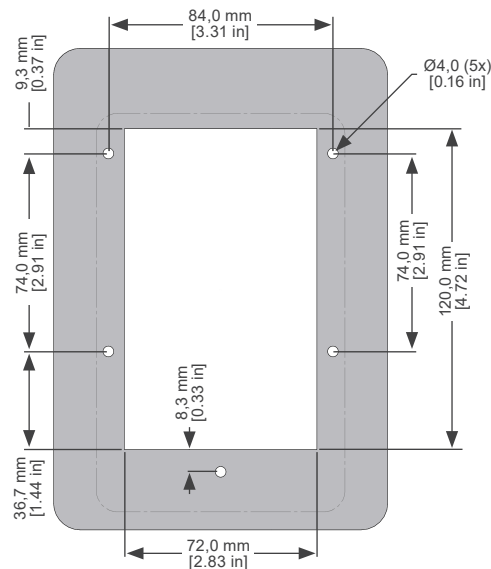

**NOTE!**

- The RHMIF kit can be mounted on plates with thickness that vary from 1,5 mm to 3,0 mm (0.06 in to 0.12 in).



**¡NOTA!**

- El Kit RHMIF puede ser montado en chapas que varían de 1,5 mm a 3,0 mm de espesor.



**NOTA!**

- O Kit RHMIF pode ser montado em chapas que variam de 1,5 mm a 3,0 mm de espessura.