

# **External Power Supply for Control in 24 Vdc - KVDC-CFW11-2**

**Fuente de Alimentación Externa para  
Control en 24 Vdc - KVDC-CFW11-2**

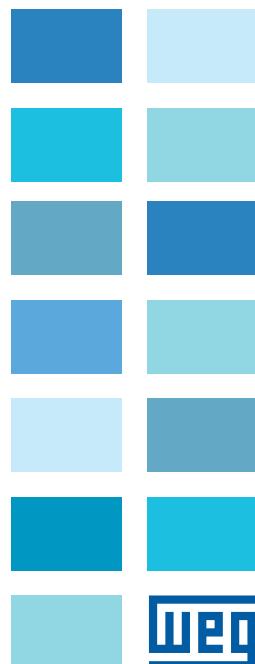
**Fonte de Alimentação Externa para  
Controle em 24 Vdc - KVDC-CFW11-2**

**CFW-11/CFW70X**

**Installation Guide**

**Guía de Instalación**

**Guia de Instalação**





**SUMMARY**

<b>1 INVERTER MODELS TO BE USED WITH .....</b>	<b>5</b>
<b>2 BULLETIN OF MATERIALS.....</b>	<b>5</b>
<b>3 PROCEDURES TO INSTALL THE KIT ON THE INVERTER.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 FRAME SIZES D, F, G AND H.....</b>	<b>7</b>
<b>4 LABEL.....</b>	<b>20</b>
<b>5 CHECK AFTER INSTALLATION .....</b>	<b>20</b>

**ÍNDICE**

<b>1 CONVERTIDORES COMPATIBLES.....</b>	<b>21</b>
<b>2 LISTA DE MATERIALES .....</b>	<b>21</b>
<b>3 PROCEDIMIENTOS PARA INSTALAR EL KIT EN EL CONVERTIDOR.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 TAMAÑOS D, F, G Y H .....</b>	<b>23</b>
<b>4 ETIQUETA .....</b>	<b>36</b>
<b>5 INSPECCIÓN TRAS LA INSTALACIÓN .....</b>	<b>36</b>

**ÍNDICE**

<b>1 INVERSORES COMPATÍVEIS .....</b>	<b>37</b>
<b>2 LISTA DE MATERIAIS.....</b>	<b>37</b>
<b>3 PROCEDIMENTOS PARA INSTALAR O KIT NO INVERSOR.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1 MECÂNICAS D, F, G E H.....</b>	<b>39</b>
<b>4 ETIQUETA .....</b>	<b>52</b>
<b>5 INSPEÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO .....</b>	<b>52</b>



**NOTE!**

This guide provides information for the installation of KVDC kit on the CFW-11 inverter without the suffix W (CFW-11) or W1 (CFW70X) in their description.

The KVDC-CFW11-2 is an optional component of the inverter, therefore, it cannot be sold to end users or integrators separately.

It must always be installed by the WEG branch or WEG distributor, otherwise, the end user will lose the warranty for opening the inner parts of the inverter.

## 1 INVERTER MODELS TO BE USED WITH

Applicable to the following models:

- CFW-11 frame size D 690 V.
- CFW70X frame size D 600 V.
- CFW-11 frame sizes F, G and H.

## 2 BULLETIN OF MATERIALS



(a) VDCx Electronic Board



(b) Metal Spacers



(c) Plastic spacers



(d) Insulation for the board



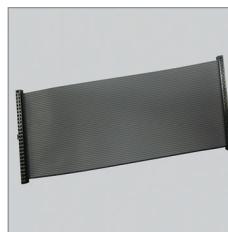
(e) Clamp for ribbon-cable



(f) Plastic covers for ribbon-cable connector



(g) M3 Screw



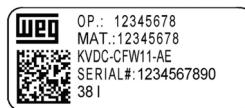
(h) Ribbon-cable 160 mm



(i) Ribbon-cable 260 mm



(j) Ribbon-cable 533 mm



(k) Labels

**Figure 1:** Content of KVDC-CFW11-2 kit

Select the parts to be assembled on the inverter according to table 1; there are differences according to the models.

**Table 1:** Items to be assembled according to the inverter model

Description	Quantity by Inverter Model <sup>1</sup> (UN)			
	CFW-11/ CFW70X			
	Frame Size D	Frame Size F	Frame Size G	Frame Size H
VDCx Electronic Board (a)	1	1	1	1
Metal spacer 28 mm (b)	2	3	3	2
Plastic spacer 28 mm (c)	2	1	1	2
Insulation for the board (d)	1	1	1	1
Clamp for ribbon-cable (e)	1	1	1	1
Plastic cover for ribbon-cable connector (f)	2	2	2	2
M3 Screw <sup>2</sup> (g)	2	3	3	2
Ribbon-cable 160 mm (h)	1	-	-	1
Ribbon-cable 260 mm (i)	-	1	-	-
Ribbon-cable 533 mm (j)	-	-	1	1
Label (k)	2	2	2	2

**Notes:**

**1** For information on the inverter frame size, check the technical specification table (table 8.1 on the user's manual of the CFW-11 and tables B.1 and B.2 on the user's manual of the CFW700 / CFW701).

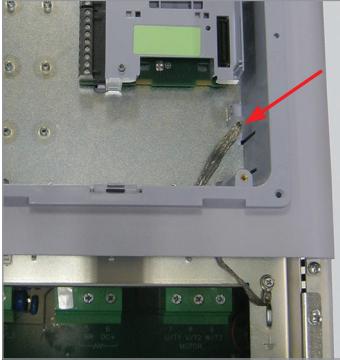
**2** In case of replacement of the existing screw is needed.

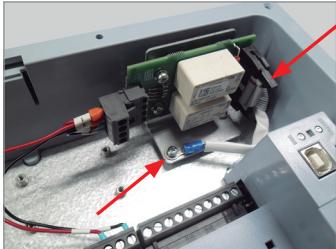
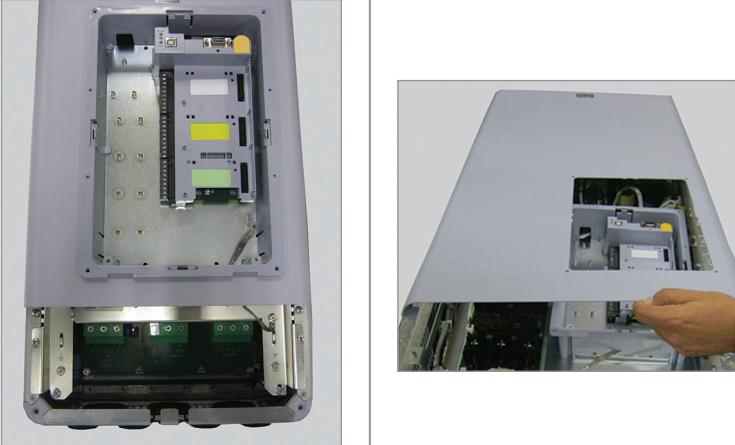
### 3 PROCEDURES TO INSTALL THE KIT ON THE INVERTER

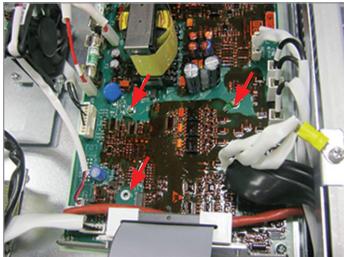
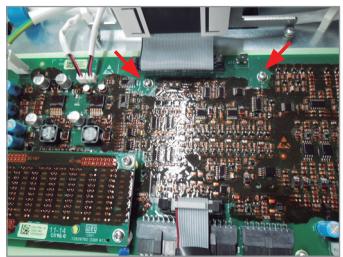
#### 3.1 FRAME SIZES D, F, G AND H

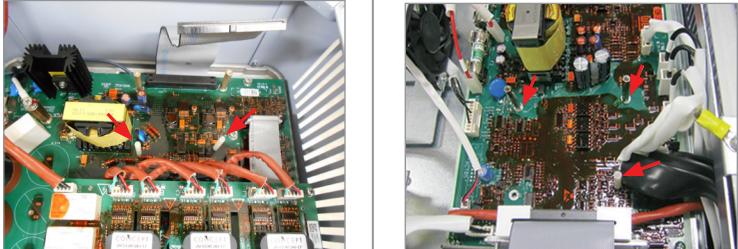
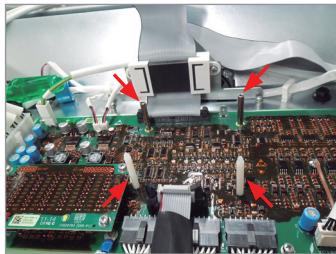
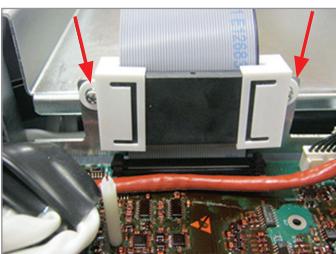
Step	Actions/Instructions
1	 <p>Frame sizes D, F, G and H Remove the HMI.</p>
2	 <p>Frame sizes D, F, G and H Loosen the two screws on the front cover of the control rack and remove it.</p>

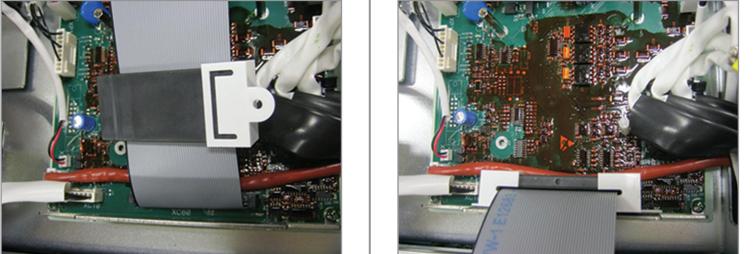
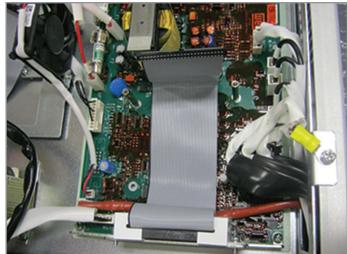
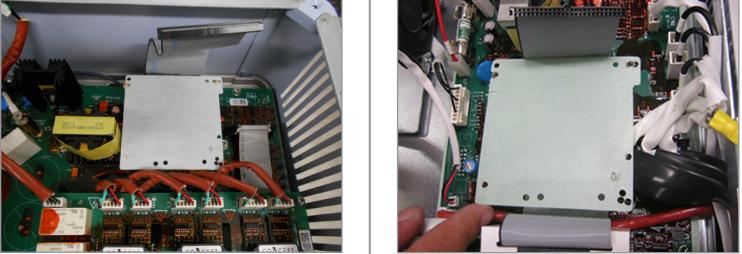
Step	Actions/Instructions
3	 <p>Frame sizes D, F, G and H Remove the two screws at the ends of the lower front cover and remove it.</p>
4	 <p>Only frame size H Remove the two screws at the ends of the upper cover and remove it.</p>
5	 <p>Only frame sizes F and G Remove the plastic cover on the connector and the ribbon-cable. Be careful not to damage the components on the board close to the connector.</p>

Step	Actions/Instructions
6	 <p>Only frame sizes D and H Loosen the ground flexible braid on the screening plate.</p>
7	  <p>Only frame sizes D and H Only frame sizes F and G</p>
	<p>Remove the ground cable from XC98 of the vertical board of the control board, the plastic cover on the connector and the ribbon-cable. Be careful not to damage the components on the board close to the connector. <b>Note:</b> this cable was added during the CE certification. Some drives do not have this cable.</p> <p>Using a screwdriver, release the control rack; releasing the four locks.</p>

Step	Actions/Instructions
8	 <p>Only frame size H Loosen the screw and the flat cable of the safety stop board as indicated.</p>
9	 <p>Only frame size D Loosen the two screws in the upper part of the top front cover, then remove the two screws in the lower part of the same cover. Remove the upper front cover.</p> <p>Only sizes F and G Loosen the two screws in the upper part of the top front cover, then remove the two screws in the lower part of the same cover. Pass the control rack through the opening on the top front cover and remove the cover.</p>
10	 <p>Only frame size H Loosen the four screws at the ends and remove the central cover.</p>

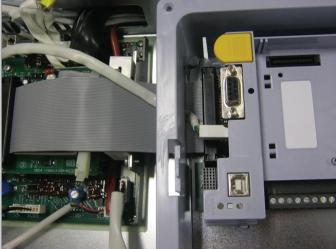
Step	Actions/Instructions
11	 Only frame sizes F and G Remove the ground cable from J7 connector on the power interface board (DFO2x).
12	  Only frame sizes F and G Remove the three ground screws from the power interface board (DFO2x) as indicated. <b>Note:</b> some inverters do not feature the lower left ground point. Only frame size H Remove the two ground screws from the power interface board (IPHx) as indicated.

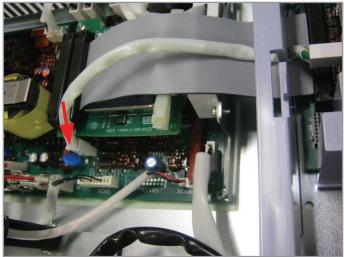
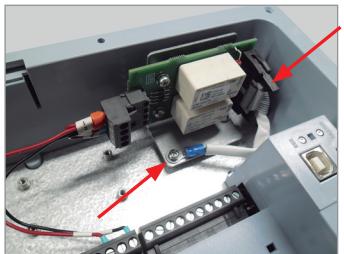
Step	Actions/Instructions
13	 <p>Frame size D</p> <p>Frame sizes F and G</p>
	<p>Fit the plastic spacer (c) as indicated.</p> <p><b>Note:</b> the metal spacers are assembled at the factory.</p> <p>Screw the metal spacers (b) where previously the ground screws were located and fit the plastic spacer (c) as indicated.</p> <p><b>Note:</b> some inverters do not feature the lower left ground point; in this case, assemble only two metal spacers.</p>
14	 <p>Only frame size H</p> <p>Screw the metal spacers (b) where the grounding screws were, and fit in the plastic spacers (c) as indicated.</p>
15	 <p>Frame sizes F, G and H</p> <p>Remove the ferrite by loosening the two screws as indicated.</p>

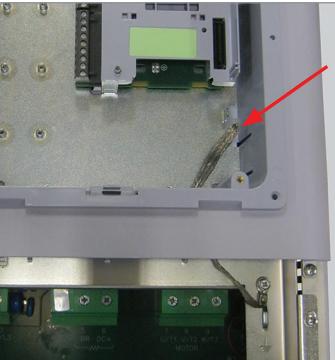
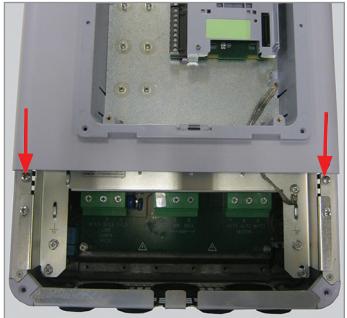
Step	Actions/Instructions
16	 <p>Frame sizes F, G and H</p> <p><b>Frame size F and G:</b> Remove the 160-mm ribbon-cable connected to connector XC60 of the power interface board (DFO2x) and connect the 260-mm ribbon-cable (i) to this connector XC60. Fit the ferrites on the ribbon-cable and tighten the two screws.</p> <p><b>Frame size H:</b> Remove the 380-mm ribbon-cable connected to connector XC60 of the power interface board (IPHx) and connect the 160-mm ribbon-cable (i) to this connector XC60. Fit the ferrites on the ribbon-cable and tighten the two screws.</p>
17	 <p>Only frame sizes F and G</p> <p>Fold the ribbon-cable as indicated.</p>
18	 <p>Frame sizes D and H</p> <p>Frame sizes F and G</p> <p>Position and fit the insulation (d) on the spacers.</p>

Step	Actions/Instructions
19	  <p>Frame size D and H Fit the VDCx board (a) over the plastic spacer and tighten the two screws (g) on the VDCx board on the metal spacers. <b>Note:</b> the inverters of frame size H have 2 plastic spacers.</p> <p>Frame sizes F and G Fit the VDCx board (a) over the plastic spacer and tighten the three screws (g) on the VDCx board on the metal spacers. <b>Note:</b> if a metal spacer is not assembled, one screw is not used.</p>
20	  <p>Frame size D and H Fit the ribbon-cable to the XC60A connector (P11x/IPHx/DFO2x) of the VDCx board and fit the plastic cover (f) on this connector.</p> <p>Frame sizes F and G</p>

Step	Actions/Instructions	
21	 <p>Frame size D</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Connect the supplied 160-mm ribbon-cable (h) to the XC60 connector (CC11x) and snap the plastic cover on.</li> <li>- Fasten the clamp, fixing the ribbon-cables as indicated.</li> </ul> <p>Make sure the position of the ribbon cable is as shown in the figure.</p>	 <p>Frame size F</p> <p>Frame size G and H</p> <p>Ribbon-cable 160 mm</p> <p>Ribbon-cable 533 mm (j)</p>
		<p>Fit the ribbon-cable according to length and indication above, and then fit the plastic cover (f) on the connector, on the VDCx board. Make sure the position of the ribbon cable is as shown in the figure.</p>
22	 <p>Frame sizes F and G</p> <p>Fasten the clamp (E), fixing the ribbon-cables as indicated.</p>	 <p>Frame sizes D and H</p>

Step	Actions/Instructions	
23	 Frame size G	 Frame size H
	Fold the ribbon-cable as indicated.	
24	 Only frame size H	Assemble the central cover, position the ground flexible cable in the lower right fastening point, and fasten the four screws at the ends.
25	 Only frame size F	 Frame sizes G and H
	Fit the ribbon-cable and the plastic cover to the connector.	

Step	Actions/Instructions
26	 <p>Only frame sizes F and G Fit the ground cable to J7 connector on the power interface board (DFO2x). <b>Note:</b> check the connection of J7-XC98 cable, between the power interface board (DFO2x) and the control board (CC11x).</p>
27	 <p>Frame size D Assemble the upper front cover. Frame sizes F and G Fit in the top front cover and pass the control rack through the opening on the cover.</p>
28	 <p>Only frame size H Connect the flat cable and fasten the screw of the safety stop board as indicated.</p>

Step	Actions/Instructions	
29	 	<p>Only frame sizes D and H</p> <p>Fit the ribbon-cable, the plastic cover on the connector and ground cable to the XC98 connector of the vertical board of the control board.</p>
30		<p>Fit the ground flexible braid on the lower point on the screening plate of the control board.</p> <p>Only frame sizes F and G</p>
		<p>Position the ground flexible braid in the lower right fixation point of the top front cover.</p>
31	 <p>Frame size D</p>	 <p>Frame sizes F, G and H</p> <p>Tighten the four screws of the top front cover. (the ground flexible braid must be fastened together on the right side as shown in the previous step).</p>

Step	Actions/Instructions
32	 <p>Only frame size H Fit in the upper cover and fasten the two screws at the ends.</p>
33	 <p>Frame sizes D, F, G and H Fit in the lower cover and tighten the two screws at the ends of the lower front cover.</p>
34	 <p>Frame sizes D, F, G and H Fit in the front cover of the control rack, tighten the two screws and fit the HMI in.</p>

**Figure 2:** Instructions to assemble the KVDC kit on the inverters with frame size D, F and G

## 4 LABEL

Put the two labels (k) supplied with the product after installing the kit on the inverter.

Those labels indicate that the inverter features the KVDC kit, which was not supplied from factory.

The labels must be put next to the product identification labels: one close to the big label, located on the side of the inverter, and the other close to the label located under the HMI.



Side of the inverter



Under the HMI

*Figure 3: Suggested location to put up the labels supplied with the KVDC kit*

## 5 CHECK AFTER INSTALLATION

After the installation of the kit in the inverter is concluded, power up the inverter and see if the content on the parameter P0029 (Configuration of Power Hardware), on the bit 10 = 0.

For a description of the inverter operation with the KVDC kit refer to the user's manual in the chapter for optional items.

**¡NOTA!**

Esta guía contiene informaciones para la instalación del kit KVDC en el convertidor CFW11 sin el sufijo W (CFW11) o W1 (CFW70X) en su designación.

El KVDC-CFW11-2 es un componente opcional del convertidor y, por lo tanto, no puede ser vendido separadamente para usuarios finales o integradores.

Siempre debe ser instalado por la filial WEG o por el distribuidor WEG, en caso contrario, el usuario final perderá la garantía por abrir las partes internas del convertidor.

## 1 CONVERTIDORES COMPATIBLES

Compatible con los siguientes modelos:

- CFW-11 tamaño D 690 V.
- CFW70X tamaño D 600 V.
- CFW-11 tamaños F, G y H.

## 2 LISTA DE MATERIALES



(a) Placa Electrónica VDCx



(b) Espaciadores Metálicos



(c) Espaciadores Plásticos



(d) Aislamiento de la placa



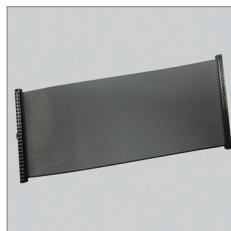
(e) Grapa para cable cinta



(f) Tapas plásticas para conector del cable cinta



(g) Tornillo M3



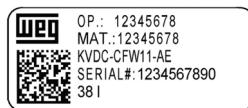
(h) Cable cinta 160 mm



(i) Cable cinta 260 mm



(j) Cable cinta 533 mm



(k) Etiquetas

**Figura 1:** Contenido del kit KVDC-CFW11-2

Seleccione las piezas a ser montadas en el convertidor de acuerdo con la tabla 1; no hay diferencias de acuerdo con los modelos.

**Tabla 1:** Ítems a ser montados de acuerdo con el modelo del convertidor

Descripción	Cantidad por Modelo de Convertidor <sup>1</sup> (UN)			
	CFW-11/ CFW70X	CFW-11		
		Tamaño D	Tamaño F	Tamaño G
Placa Electrónica VDCx (a)	1	1	1	1
Espaciador metálico 28 mm (b)	2	3	3	2
Espaciador plástico 28 mm (c)	2	1	1	2
Aislamiento para la placa (d)	1	1	1	1
Grapa para cable cinta (e)	1	1	1	1
Tapa plástica para el conector del cable cinta (f)	2	2	2	2
Tornillo M3 <sup>2</sup> (g)	2	3	3	2
Cable cinta 160 mm (h)	1	-	-	1
Cable cinta 260 mm (i)	-	1	-	-
Cable cinta 533 mm (j)	-	-	1	1
Etiqueta (k)	2	2	2	2

**Notas:**

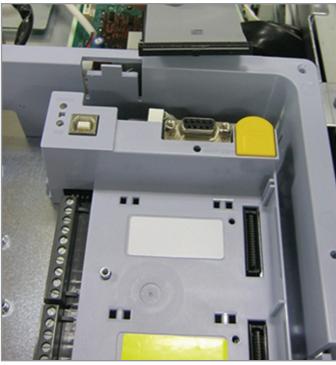
**1** Para informaciones sobre el tamaño del convertidor, verifique la tabla de especificación técnica (tabla 8.1 en el manual del usuario del CFW-11 y tablas B.1 y B.2 en el manual del usuario del CFW700 / CFW701).

**2** En caso de que la sustitución del tornillo existente sea necesaria.

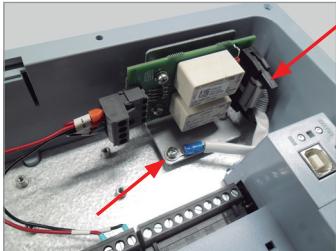
### 3 PROCEDIMIENTOS PARA INSTALAR EL KIT EN EL CONVERTIDOR

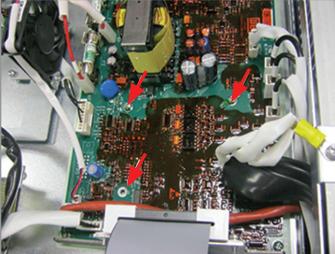
#### 3.1 TAMAÑOS D, F, G Y H

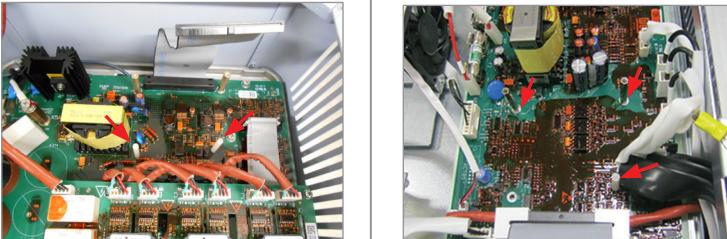
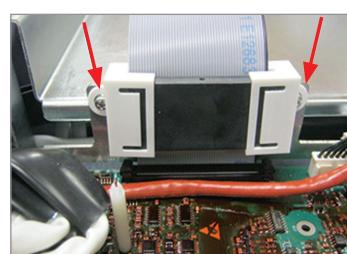
Paso	Acciones/Instrucciones
1	 <p>Tamaños D, F, G y H Remueva la HMI.</p>
2	 <p>Tamaños D, F, G y H Suelte los dos tornillos en la tapa frontal del control y remuévalos.</p>

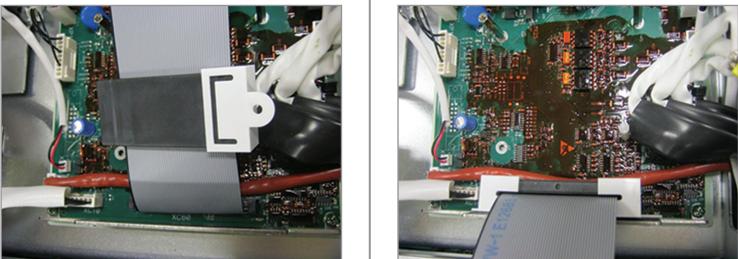
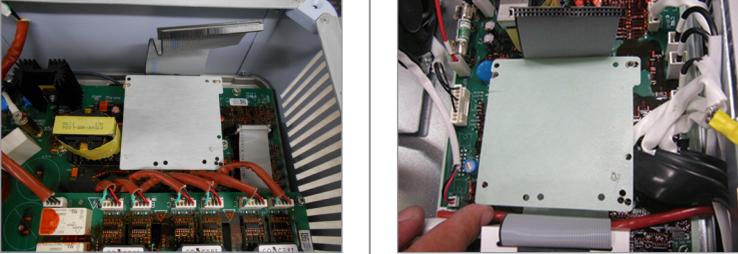
Paso	Acciones/Instrucciones
3	 <p>Tamaños D, F, G y H Retire los dos tornillos en las extremidades de la tapa frontal inferior y remuévala.</p>
4	 <p>Solamente tamaño H Retire los dos tornillos en las extremidades de la tapa superior y remuévala.</p>
5	 <p>Tamaños F y G Remueva la tapa plástica en el conector y el cable cinta. Tenga cuidado de no dañar los componentes en la placa próxima del conector.</p>

Paso	Acciones/Instrucciones
6	 <p>Solamente tamaños D y H Suelte el cable flexible de puesta a tierra en la chapa de blindaje.</p>
7	  <p>Solamente tamaños D y H Solamente tamaños F y G</p> <p>Remueva el cable de puesta a tierra de XC98 de la placa vertical de la placa de control, la tapa plástica en el conector y el cable cinta. Tenga cuidado de no dañar los componentes en la placa próxima al conector.  <b>Nota:</b> este cable fue adicionado durante la certificación CE. Algunos accionamientos no lo poseen.</p> <p>Usando un destornillador, suelte el rack de control, liberando las cuatro trabas.</p>

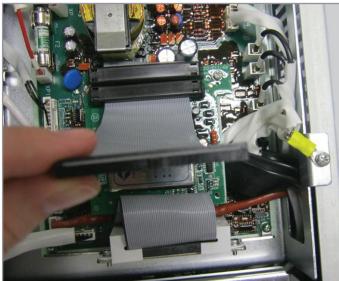
Paso	Acciones/Instrucciones	
8	 Solamente tamaño H Retire el tornillo y el cable flat de la tarjeta de parada de seguridad conforme es indicado.	
9	 Solamente tamaño D	 Solamente tamaños F y G Suelte los dos tornillos de la parte superior de la tapa frontal superior y remueva los dos tornillos de la parte inferior de la misma tapa. Pase el rack de control a través de la abertura de la tapa frontal superior y remueva la tapa.
10	 Solamente tamaño H Retire los cuatro tornillos de las extremidades y remueva la tapa central.	

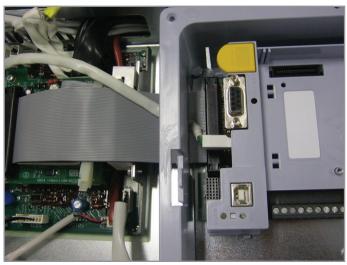
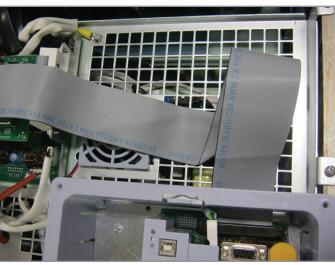
Paso	Acciones/Instrucciones
11	 <p>Solamente tamaños F y G Remueva el cable tierra del conector J7 en la placa de interfaz de potencia (DFO2x).</p>
12	  <p>Solamente tamaños F y G Remueva los tres tornillos de puesta a tierra de la placa de interfaz de potencia (DFO2x) conforme es indicado. <b>Nota:</b> algunos convertidores no poseen el punto de puesta a tierra inferior izquierdo.</p> <p>Solamente tamaño H Remueva los dos tornillos de puesta a tierra de la placa de interfaz de potencia (IPHx) conforme es indicado.</p>

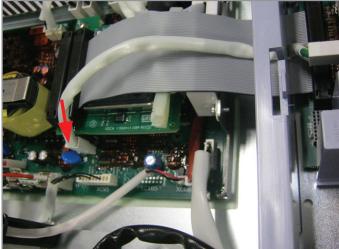
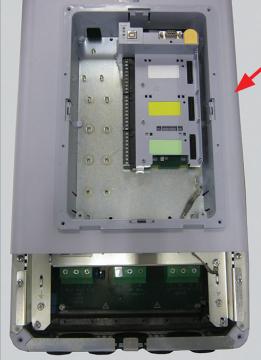
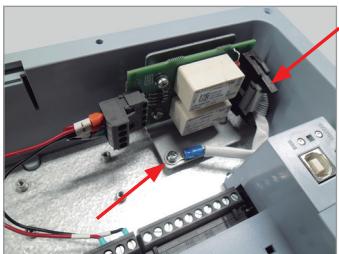
Paso	Acciones/Instrucciones
13	 <p>Tamaño D                                  Tamaños F y G</p> <p>Encaje el espaciador plástico (c) como es indicado.  <b>Nota:</b> los espaciadores metálicos son montados en fábrica.</p> <p>Atornille los espaciadores metálicos (b) donde anteriormente estaban los tornillos de puesta a tierra y encaje el espaciador plástico (c) como es indicado.  <b>Nota:</b> algunos convertidores no poseen el punto de puesta a tierra inferior izquierdo; en este caso, monte solamente dos espaciadores metálicos.</p>
14	 <p>Solamente tamaño H</p> <p>Atornille los espaciadores metálicos (b) donde anteriormente estaban los tornillos de puesta a tierra y encaje los espaciadores plásticos (c) como es indicado.</p>
15	 <p>Tamaños F, G y H</p> <p>Remueva la ferrita aflojando los dos tornillos como es indicado.</p>

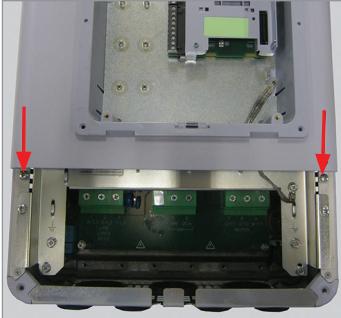
Paso	Acciones/Instrucciones
16	 <p>Tamaños F, G y H</p> <p><b>Tamaño F y G:</b> Remueva el cable cinta de 160 mm conectado al conector XC60 de la placa de interfaz de potencia (DFO2x) y conecte el cable cinta de 260 mm (j) al conector XC60. Encaje las ferritas en el cable cinta y apriete los dos tornillos.</p> <p><b>Tamaño H:</b> Remueva el cable cinta de 380 mm conectado al conector XC60 de la placa de interfaz de potencia (IPHx) y conecte el cable cinta de 160 mm (j) al conector XC60. Encaje las ferritas en el cable cinta y apriete los dos tornillos.</p>
17	 <p>Solamente tamaños F y G</p> <p>Doble el cable cinta como es indicado.</p>
18	 <p>Tamaños D y H</p> <p>Tamaños F y G</p> <p>Posicione y encaje el aislamiento (d) en los espaciadores.</p>

Paso	Acciones/Instrucciones	
19	 Tamaños D y E <p>Encaje la placa VDCx (a) sobre el espaciador plástico y apriete los dos tornillos (g) en la placa VDCx de los espaciadores metálicos.</p> <p><b>Nota:</b> los convertidores del tamaño H tiene 2 espaciadores de plástico.</p>	 Tamaños F y G <p>Encaje la placa VDCx (a) sobre el espaciador plástico y apriete los tres tornillos (g) en la placa VDCx, en los espaciadores metálicos.</p> <p><b>Nota:</b> si un espaciador metálico no estuviera montado, no será usado un tornillo.</p>
20	 Tamaños D y E <p>Encaje el cable cinta en el conector XC60A (P11x/IPHx/DFO2x) de la placa VDCx y encaje la tapa plástica (f) en este conector.</p>	 Tamaños F y G

Paso	Acciones/Instrucciones												
21	 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño D</th> <th>Tamaño F</th> <th>Tamaños G y H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conecte el cable cinta de 160 mm suministrado (h) al conector XC60 (OC11x) y monte la tapa plástica.</li> <li>- Sujete la grapa, fijando los cables cinta como es indicado.</li> </ul> <p>Asegúrese de que el cable cinta quede posicionado como en la figura.</p> </td><td>Cable cinta 160 mm</td><td>Cable cinta 533 mm (j)</td></tr> <tr> <td></td><td>Encaje el cable cinta de acuerdo con la longitud y la indicación de arriba, luego encaje la tapa plástica (f) en el conector, en la placa VDCx.</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Asegúrese de que el cable cinta quede posicionado como en la figura.</td></tr> </tbody> </table>	Tamaño D	Tamaño F	Tamaños G y H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conecte el cable cinta de 160 mm suministrado (h) al conector XC60 (OC11x) y monte la tapa plástica.</li> <li>- Sujete la grapa, fijando los cables cinta como es indicado.</li> </ul> <p>Asegúrese de que el cable cinta quede posicionado como en la figura.</p>	Cable cinta 160 mm	Cable cinta 533 mm (j)		Encaje el cable cinta de acuerdo con la longitud y la indicación de arriba, luego encaje la tapa plástica (f) en el conector, en la placa VDCx.				Asegúrese de que el cable cinta quede posicionado como en la figura.
Tamaño D	Tamaño F	Tamaños G y H											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conecte el cable cinta de 160 mm suministrado (h) al conector XC60 (OC11x) y monte la tapa plástica.</li> <li>- Sujete la grapa, fijando los cables cinta como es indicado.</li> </ul> <p>Asegúrese de que el cable cinta quede posicionado como en la figura.</p>	Cable cinta 160 mm	Cable cinta 533 mm (j)											
	Encaje el cable cinta de acuerdo con la longitud y la indicación de arriba, luego encaje la tapa plástica (f) en el conector, en la placa VDCx.												
		Asegúrese de que el cable cinta quede posicionado como en la figura.											
22	 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaños F y G</th> <th>Tamaños D y H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sujete la grapa (e), fijando los cables cinta como es indicado.</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Tamaños F y G	Tamaños D y H	Sujete la grapa (e), fijando los cables cinta como es indicado.									
Tamaños F y G	Tamaños D y H												
Sujete la grapa (e), fijando los cables cinta como es indicado.													

Paso	Acciones/Instrucciones	
23		
	Tamaño G	Tamaño H
	Doble el cable cinta como es indicado.	
24		
	Solamente tamaño H	
	Monte la tapa central, posicione el cable flexible de puesta a tierra en el punto de fijación inferior derecho de la tapa y apriete los cuatro tornillos de las extremidades.	
25		
	Solamente tamaño F	Tamaños G y H
	Encaje el cable cinta y la tapa plástica en el conector.	

Paso	Acciones/Instrucciones
26	 <p>Solamente tamaños F y G</p> <p>Encage el cable de puesta a tierra en el conector J7 de la placa de interfaz de potencia (DFO2x).  <b>Nota:</b> verifique la conexión del cable J7-XC98, entre la placa de interfaz de potencia (DFO2x) y a placa de control (CC11x).</p>
27	   <p>Tamaño D</p> <p>Tamaños F y G</p> <p>Monte la tapa frontal superior.</p> <p>Monte la tapa frontal superior y pase el rack de control a través de la abertura de la tapa.</p>
28	 <p>Solamente tamaño H</p> <p>Conecte el cable flat y apriete el tornillo de la tarjeta de parada de seguridad conforme es indicado.</p>

Paso	Acciones/Instrucciones
29	  <p>Solamente tamaños D y H</p> <p>Encage el cable cinta, la tapa plástica en el conector y el cable de puesta a tierra en el conector XC98 en la placa vertical de la placa de control.</p> <p>Monte el cable flexible de puesta a tierra en el punto más bajo de la chapa de blindaje de la placa de control.</p>
30	 <p>Solamente tamaños F y G</p> <p>Posicione el cable flexible de puesta a tierra en el punto de fijación inferior derecho de la tapa frontal superior.</p>
31	  <p>Tamaño D</p> <p>Apriete los cuatro tornillos de la tapa frontal superior.</p> <p>Tamaños F, G y H</p> <p>Apriete los cuatro tornillos de la tapa frontal superior (el cable flexible de puesta a tierra debe ser sujetado también en el lado derecho, como es mostrado en el paso anterior).</p>

Paso	Acciones/Instrucciones
32	 <p>Solamente tamaño H Encage la tapa superior y apriete los dos tornillos en las extremidades.</p>
33	 <p>Tamaños F, G y H Encage la tapa inferior y apriete los dos tornillos en sus extremidades.</p>
34	 <p>Tamaños D, F, G y H Encage la tapa frontal del rack de control, apriete los dos tornillos y monte la IHM.</p>

**Figura 2:** Instrucciones para montar el kit KVDC en los convertidores con Tamaños D, F y G

## 4 ETIQUETA

Coloque las dos etiquetas (k) suministradas con el producto luego de instalar el kit en el convertidor.

Estas etiquetas indican que el convertidor posee kit KVDC, que no fue suministrado de fábrica.

Las etiquetas deben ser colocadas al lado de las etiquetas de identificación del producto: una cerca de la etiqueta grande, localizada en la lateral del convertidor, y la otra cerca de la etiqueta localizada en la parte inferior de la IHM.



Lateral del convertidor



Parte inferior de la IHM

*Figura 3: Localización sugerida para colocar las etiquetas suministradas con el kit KVDC*

## 5 INSPECCIÓN TRAS LA INSTALACIÓN

Luego de que la instalación del kit en el convertidor sea concluida, energice el convertidor y vea si el contenido del parámetro P0029 (Configuración del Equipo de Potencia), en el bit 10 = 0.

Para una descripción de la operación del convertidor con el kit KVDC, consulte el manual del usuario en el capítulo para ítems opcionales.

**NOTA!**

Este guia contém informações para a instalação do kit KVDC no inversor sem o sufixo W (CFW11) ou W1 (CFW70X) na sua descrição.

O KVDC-CFW11-2 é um componente opcional do inversor e, portanto, não pode ser vendido separadamente para usuários finais ou integradores.

Ele deve sempre ser instalado pela filial WEG ou distribuidor WEG, caso contrário, o usuário final perderá a garantia por abrir as partes internas do inversor.

## 1 INVERSORES COMPATÍVEIS

Compatível com os seguintes modelos:

- CFW-11 mecânica D 690 V.
- CFW70X mecânica D 600 V.
- CFW-11 mecânicas F, G e H.

## 2 LISTA DE MATERIAIS



(a) Placa Eletrônica VDCx



(b) Espaçadores Metálicos



(c) Espaçadores Plásticos



(d) Isolamento da placa



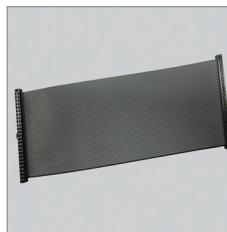
(e) Grampo para cabo fita



(f) Tampas plásticas para conector do cabo fita



(g) Parafuso M3



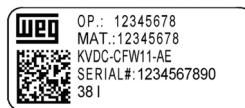
(h) Cabo fita 160 mm



(i) Cabo fita 260 mm



(j) Cabo fita 533 mm



(k) Etiquetas

**Figura 1:** Conteúdo do kit KVDC-CFW11-2

Selecione as peças a serem montadas no inversor de acordo com a tabela 1; não há diferenças de acordo com os modelos.

**Tabela 1:** Itens a serem montados de acordo com o modelo do inversor

Descrição	Quantidade por Modelo de Inversor <sup>1</sup> (UN)			
	CFW-11/ CFW70X	CFW-11		
		Mecânica D	Mecânica F	Mecânica G
Placa Eletrônica VDCx (a)	1	1	1	1
Espaçador metálico 28 mm (b)	2	3	3	2
Espaçador plástico 28 mm (c)	2	1	1	2
Isolamento para a placa (d)	1	1	1	1
Grampo para cabo fita (e)	1	1	1	1
Tampa plástica para o conector do cabo fita (f)	2	2	2	2
Parafuso M3 <sup>2</sup> (g)	2	3	3	2
Cabo fita 160 mm (h)	1	-	-	1
Cabo fita 260 mm (i)	-	1	-	-
Cabo fita 533 mm (j)	-	-	1	1
Etiqueta (k)	2	2	2	2

**Notas:**

**1** Para informações sobre a mecânica do inversor, verifique a tabela de especificação técnica (tabela 8.1 no manual do usuário do CFW-11 e tabelas B.1 e B.2 no manual do usuário do CFW700 / CFW701).

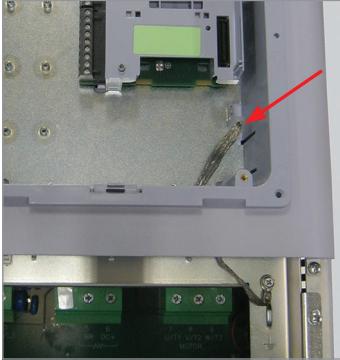
**2** No caso da substituição do parafuso existente ser necessária.

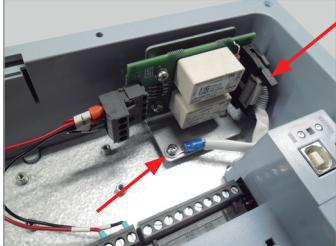
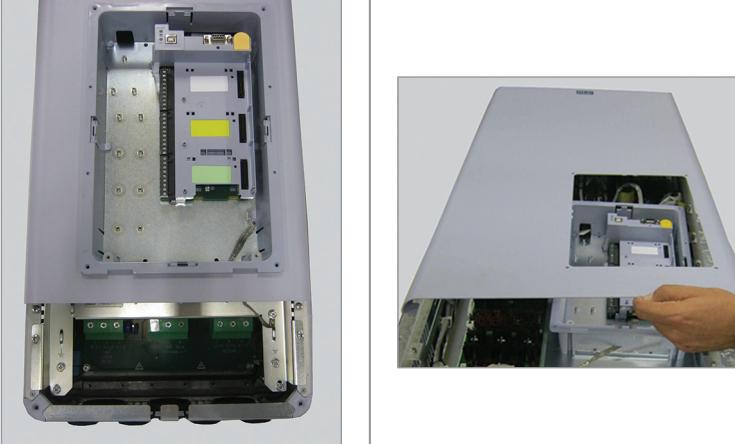
### 3 PROCEDIMENTOS PARA INSTALAR O KIT NO INVERSOR

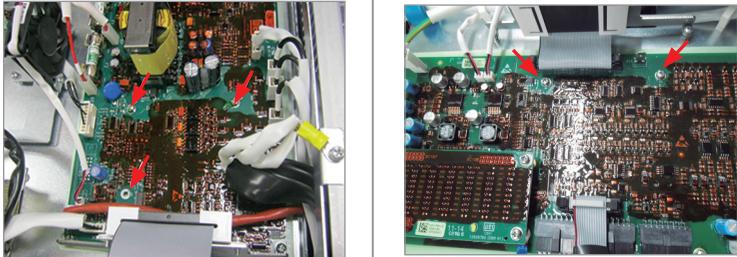
#### 3.1 MECÂNICAS D, F, G E H

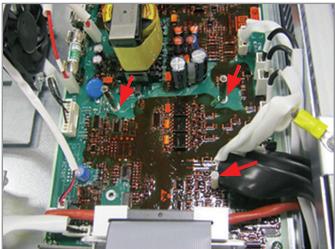
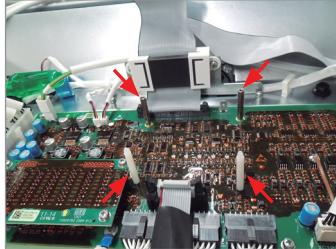
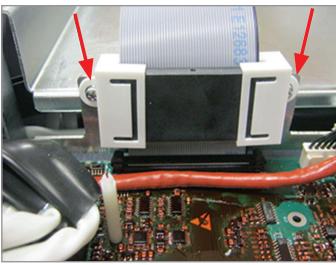
Passo	Ações/Instruções
1	 <p>Mecânicas D, F, G e H Remova a HMI.</p>
2	 <p>Mecânicas D, F, G e H Solte os dois parafusos na tampa frontal do controle e os remova.</p>

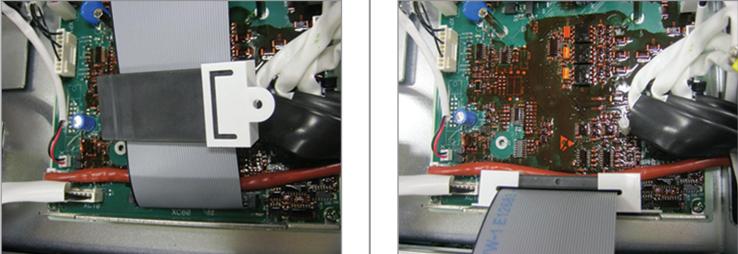
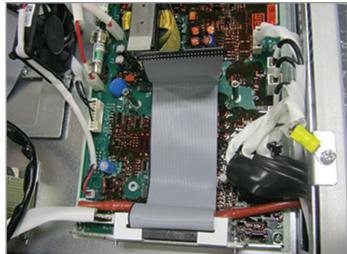
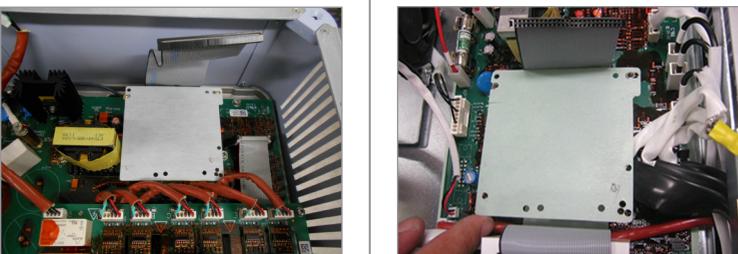
Passo	Ações/Instruções
3	 Mecânicas D, F, G e H Remova os dois parafusos nas extremidades da tampa frontal inferior e a remova.
4	 Somente mecânica H Remova os dois parafusos nas extremidades da tampa superior e a remova.
5	 Mecânicas F e G Remova a tampa plástica no conector e o cabo fita. Tenha cuidado para não danificar os componentes na placa próxima do conector.

Passo	Ações/Instruções
6	 <p>Somente mecânicas D e H Solte o cabo flexível de aterramento na chapa de blindagem.</p>
7	  <p>Somente mecânicas D e H Somente mecânicas F e G</p> <p>Remova o cabo de aterramento de XC98 da placa vertical da placa de controle, a tampa plástica no conector e o cabo fita. Tenha cuidado para não danificar os componentes na placa próxima do conector. <b>Nota:</b> este cabo foi adicionado durante a certificação CE. Alguns acionamentos não possuem este cabo.</p> <p>Usando uma chave de fenda, solte o rack de controle, liberando as quatro travas.</p>

Passo	Ações/Instruções
8	 <p>Somente mecânica H Solte o parafuso e o cabo flat do cartão de parada de segurança conforme indicado.</p>
9	 <p>Somente mecânica D Somente mecânicas F e G Solte os dois parafusos na parte superior da tampa frontal superior e então remova os dois parafusos na parte inferior da mesma tampa. Remova a tampa frontal superior. Solte os dois parafusos na parte superior da tampa frontal superior e então remova os dois parafusos na parte inferior da mesma tampa. Passe o rack de controle através da abertura na tampa frontal superior e remova a tampa.</p>
10	 <p>Somente mecânica H Solte os quatro parafusos das extremidades e remova a tampa central.</p>

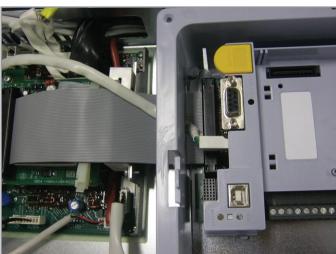
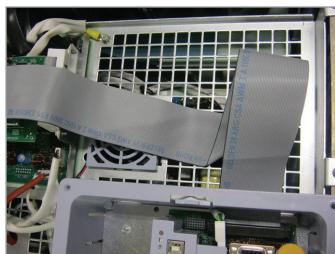
Passo	Ações/Instruções
11	 <p>Somente mecânicas F e G Remova o cabo terra do conector J7 na placa de interface de potência (DFO2x).</p>
12	 <p>Somente mecânicas F e G Remova os três parafusos de aterramento da placa de interface de potência (DFO2x) conforme indicado. <b>Nota:</b> Alguns inversores não possuem o ponto de aterramentos inferior esquerdo.</p> <p>Somente mecânicas H Remova os dois parafusos de aterramento da placa de interface de potência (IPHx) conforme indicado.</p>

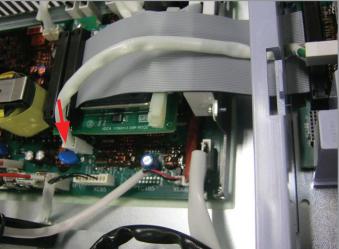
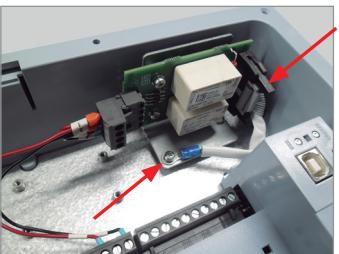
Passo	Ações/Instruções
13	 <b>Mecânica D</b>
	 <b>Mecânicas F e G</b> <p>Parafuse os espaçadores metálicos (b) onde anteriormente estavam os parafusos de aterrimento e encaixe o espaçador plástico (c) como indicado.</p> <p><b>Nota:</b> alguns inversores não possuem o ponto de aterramento inferior esquerdo; neste caso, monte somente dois espaçadores metálicos.</p>
14	 <b>Somente mecâника H</b>
	<p>Parafuse os espaçadores metálicos (b) onde anteriormente estavam os parafusos de aterramento e encaixe os espaçadores plásticos (c) como indicado.</p>
15	 <b>Mecânicas F, G e H</b> <p>Remova a ferrite afrouxando os dois parafusos como indicado.</p>

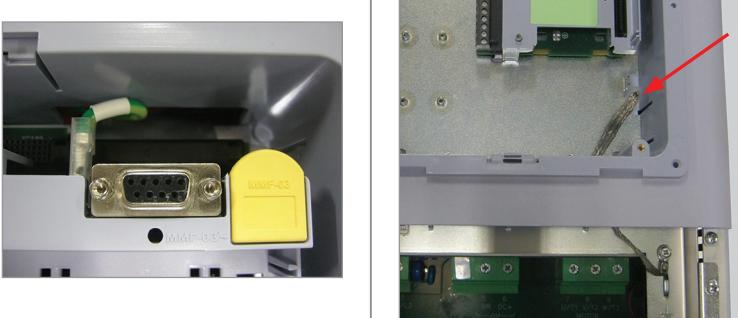
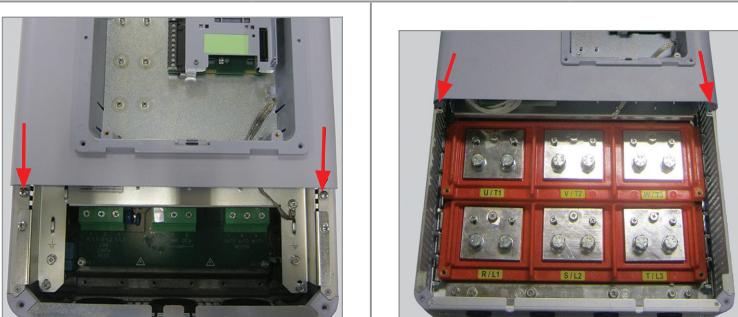
Passo	Ações/Instruções
16	 <p>Mecânicas F, G e H</p> <p><b>Mecânica F e G:</b></p> <p>Remova o cabo fita de 160 mm conectado ao conector XC60 da placa de interface de potência (DFO2x) e conecte o cabo fita de 260 mm (l) ao conector XC60. Encaixe as ferrites no cabo fita e aperte os dois parafusos.</p> <p><b>Mecânica H:</b></p> <p>Remova o cabo fita de 380 mm conectado ao conector XC60 da placa de interface de potência (IPHx) e conecte o cabo fita de 160 mm (l) ao conector XC60. Encaixe as ferrites no cabo fita e aperte os dois parafusos.</p>
17	 <p>Somente mecânicas F e G</p> <p>Dobre o cabo fita como indicado.</p>
18	 <p>Mecânicas D e H</p> <p>Mecânicas F e G</p> <p>Posicione e encaixe o isolamento (d) nos espaçadores.</p>

Passo	Ações/Instruções	
19	 <b>Mecânicas D e H</b> Encaixe a placa VDCx (a) sobre o espaçador plástico e aperte os dois parafusos (g) na placa VDCx nos espaçadores metálicos. <b>Nota:</b> os inversores da mecânica H possuem 2 espaçadores plásticos.	 <b>Mecânicas F e G</b> Encaixe a placa VDCx (a) sobre o espaçador plástico e aperte os três parafusos (g) na placa VDCx nos espaçadores metálicos. <b>Nota:</b> se um espaçador metálico não estiver montado, um parafuso não é usado.
20	 <b>Mecânicas D e H</b> Encaixe o cabo fita no conector XC60A (P11x/IPHx/DFO2x) da placa VDCx e encaixe a tampa plástica (f) neste conector.	 <b>Mecânicas F e G</b>

Passo	Ações/Instruções
21	  <p>Mecânica D</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conecte o cabo fita de 160 mm fornecido (h) ao conector XC60 (CC11x) e monte a tampa plástica.</li> <li>- Prenda o grampo, fixando os cabos fita como indicado.</li> </ul> <p>Certifique-se de que o cabo fita fique posicionado como na figura.</p>
	<p>Mecânica F</p> <p>Cabo fita 160 mm</p> <p>Mecânicas G e H</p> <p>Cabo fita 533 mm (j)</p> <p>Encaixe o cabo fita de acordo com o comprimento e indicação acima e então encaixe a tampa plástica (f) no conector, na placa VDCx.</p> <p>Certifique-se de que o cabo fita fique posicionado como na figura.</p>
22	  <p>Mecânicas F e G</p> <p>Mecânicas D e H</p> <p>Prenda o grampo (e), fixando os cabos fita como indicado.</p>

Passo	Ações/Instruções
23	  Mecânica G Mecânica H Dobre o cabo fita como indicado.
24	 Somente mecânica H Monte a tampa central, posicione o cabo flexível de aterramento no ponto de fixação inferior direito da tampa e aperte os quatro parafusos das extremidades.
25	  Somente mecânica F Mecânicas G e H Encaixe o cabo fita e a tampa plástica no conector.

Passo	Ações/Instruções
26	 <p>Somente mecânicas F e G</p> <p>Encaixe o cabo de aterramento no conector J7 na placa de interface de potência (DFO2x).</p> <p><b>Nota:</b> verifique a conexão do cabo J7-XC98, entre a placa de interface de potência (DFO2x) e a placa de controle (CC11x).</p>
27	 <p>Mecânica D</p> <p>Mecânicas F e G</p> <p>Monte a tampa frontal superior.</p> <p>Monte a tampa frontal superior e passe o rack de controle através da abertura na tampa.</p>
28	 <p>Somente mecânica H</p> <p>Conecte o cabo flat e aperte o parafuso do cartão de parada de segurança conforme indicado.</p>

Passo	Ações/Instruções
29	 <p>Somente mecânicas D e H Encaixe o cabo fita, a tampa plástica no conector e cabo de aterramento no conector XC98 da placa vertical da placa de controle.</p> <p>Monte o cabo flexível de aterramento no ponto mais baixo na chapa de blindagem da placa de controle.</p>
30	 <p>Somente mecânicas F e G Posicione o cabo flexível de aterramento no ponto de fixação inferior direito da tampa frontal superior.</p>
31	 <p>Mecânica D Aperte os quatro parafusos da tampa frontal superior.</p> <p>Mecânicas F, G e H Aperte os quatro parafusos da tampa frontal superior (o cabo flexível de aterramento deve ser preso junto no lado direito como mostrado no passo anterior).</p>

Passo	Ações/Instruções
32	 <p>Somente mecânica H Encaixe a tampa superior e aperte os dois parafusos nas extremidades.</p>
33	 <p>Mecânicas D, F, G e H Encaixe a tampa inferior e aperte os dois parafusos em suas extremidades.</p>
34	 <p>Mecânicas D, F, G e H Encaixe a tampa frontal do rack de controle, aperte dos dois parafusos e monte a IHM.</p>

**Figura 2:** Instruções para montar o kit KVDC nos inversores com mecânicas D, F, G e H

## 4 ETIQUETA

Coloque as duas etiquetas (K) fornecidas com o produto após instalar o kit no inversor.

Estas etiquetas indicam que o inversor possui o kit KVDC, que não foi fornecido de fábrica.

As etiquetas devem ser colocadas ao lado das etiquetas de identificação do produto: uma perto da etiqueta grande, localizada na lateral do inversor, e a outra perto da etiqueta localizada sob a IHM.



Lateral do inverter



Parte inferior da IHM

*Figura 3: Localização sugerida para colocar as etiquetas fornecidas com o kit KVDC*

## 5 INSPEÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO

Após a instalação do kit no inversor ser concluída, energize o inversor e veja se o conteúdo do parâmetro P0029 (Configuração de Equipamento de Potência), no bit 10 = 0.

Para uma descrição da operação do inversor com o kit KVDC, consulte o manual do usuário no capítulo para itens opcionais.

## **NOTES / NOTAS / ANOTAÇÕES**

## **NOTES / NOTAS / ANOTAÇÕES**





WEG Drives & Controls - Automação LTDA.  
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020  
São Paulo - SP - Brazil  
Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)



12213288

Document: 10001993767 / 02