Driving efficiency and sustainability

CÂMERA EXTERNA FIXA NC WHOME

MANUAL DE INSTALAÇÃO



1. Conteúdo da embalagem

1 x Câmera Wi-Fi + Cabo USB; 1 x Manual; 1 x Adaptador de Energia; 1 x Pacote de Acessórios (4 parafusos e 4 buchas)



Câmera Wi-Fi + Cabo USB



Manual



Pacote de Acessórios



Adaptador de Energia

Especificações Técnicas

Nome do produto: CÂMERA EXTERNA FIXA NC WHOME
Resolução: SD (definição padrão) e HD (alta definição)
Compressão de vídeo: H.264 High Profile
Tecnologia Night Color: Visão noturna colorida
Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
Armazenamento Local: Cartão microSD
Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
Consumo total: 5 W (Máximo)
Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Plataformas suportadas: Android/iOS

Reset e Armazenamento:
Botão reset: Pressione e segure o botão de reset por 5 segundos para reinicializar o dispositivo.

Cartões MicroSD: Utilizam memória flash, que possui um número limitado de ciclos de gravação. Cada gravação consome parte da vida útil da memória. Para aplicações de vigilância ou gravação contínua, recomendamos cartões microSD de alta resistência, como as linhas High, Max ou Pro Endurance, projetadas para suportar ciclos intensivos de gravação, garantindo maior estabilidade e durabilidade. Cartões microSD padrão são feitos para uso ocasional, como em câmeras digitais, e podem não suportar o desgaste de gravações contínuas.

Fator de Forma	microSDHC / microSDXC
Classe de Velocidade	Classe 10 ou superior Classe de velocidade de vídeo V10 ou superior Classe de velocidade UHS 1 ou superior
Caso de uso	Resistência alta/máxima Feito para câmeras de segurança doméstica

2. Instalação do app para smartphone

Baixe o app: Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar o app. Registro e login: Para de registrar ou fazer o login, abra o app WEG Home e siga as instruções passo a passo. Observação: A senha e o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: -!@#$%^&*().

Android

iOS

3. Adicionando a câmera

- A rede Wi-Fi deve estar habilitada e o roteador conectado à internet.
- Conecte a câmera à energia e aguarde a inicialização ser completada.
- Abra o app WEG Home, pressione o botão "+" no canto superior direito ou em "Adicionar dispositivo" no centro da tela (Figura 01). O dispositivo é detectado automaticamente pelo aplicativo caso o bluetooth do smartphone esteja ativo ou selecione a câmera que deseja adicionar (Figura 02). Toque em "Próximo passo"e depois em "Próximo" (Figura 03).







- Se o smartphone não estiver conectado ao Wi-Fi, toque em "conecte-se agora" (Figura 04);
- O app irá alterar para as configurações de Wi-Fi do smartphone e conectar ao Wi-Fi (Figura 05). Note que apenas redes Wi-Fi 2.4 GHz são suportadas;
- Caso o smartphone já esteja conectado ao Wi-Fi, toque em "Próximo" (Figura 06);







- O assistente irá apresentar na tela do smartphone como deve ser feita a leitura do código QR para configurar a rede Wi-Fi. O app irá mostrar o código QR para que seja lido pela câmera Wi-Fi*. Para a leitura do código, a distância entre o smartphone e a câmera deve ser de aproximadamente 20 cm. Assim que o código QR for lido pela câmera, será emitido um sinal sonoro. Confirme que ouviu o alerta sonoro para prosseguir (Figura 07).
- O processo de instalação da câmera irá iniciar (Figura 08).

* Certifique-se de que o seu smartphone não esteja com o modo noturno ativo porque esse modo pode prejudicar a leitura do código QR pela câmera.





- Quando o progresso atingir 100% a instalação estará completa (Figura 09). Toque em "Concluído";
- O app irá alterar para a interface de visualização da câmera (Figura 10);
- Depois de finalizar a visualização da câmera, o app irá retornar para a página inicial (Figura 11). Você poderá tocar na câmera desejada para monitorar a situação atual sem a necessidade de adicionar a câmera novamente.







4. Detalhes de Visualização

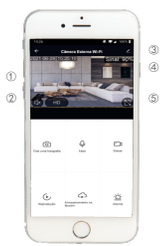

① Resolução (SD ou HD)
② Habilitar/desabilitar áudio
③ Informações da câmera
④ Qualidade do sinal
⑤ Tela cheia

5. Instalação

- Tente manter as câmeras afastadas de superfícies metálicas;
- Evite instalar próximo à móveis e fornos de microondas;
- Evite instalar em espaços em que o áudio e vídeo possam sofrer interferência e mantenha a câmera o mais afastado possível destes espaços;
- Garanta que a câmera será instalada próxima à área de cobertura da rede Wi-Fi;
- Para troca de rede Wi-Fi: dentro da área de cobertura da nova rede Wi-Fi, pressione e segure o botão reset por 5 segundos e siga novamente os passos do item 3.

6. Certificação Anatel

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 05629-22-06326.

7. Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

Nota Importante: Caso necessite enviar a câmera para substituição em garantia, retire o cartão microSD antes do envio. A WEG não se responsabiliza por danos causados ao cartão microSD.

8. Suporte Técnico

Tel: 0800 701 0701 | Whatsapp: (47) 99646-4800

WEG Automação S.A.
R. Venâncio da Silva Porto, 399
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página www.weg.net/weghome ou acesse através do QR code: