
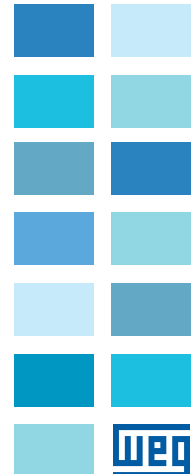


KIT CPCS-E

CFW900

Installation Guide
Guía de Instalación
Guia de Instalação

English/Español/Português

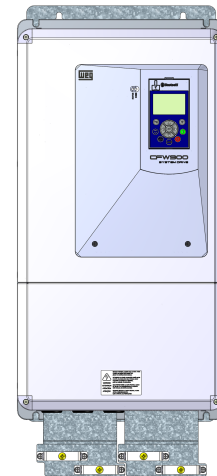


WEG Drives & Controls - Automação LTDA.
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Fone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020
São Paulo - SP - Brasil
Fone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212
automacao@weg.net
www.weg.net



15938894

Document: 10008456381 / 00




Clamp
Abrazadera
Abraçadeira



Screw M3 x 8
Tornillo M3 x 8
Parafuso M3 x 8



Spacer M3 x 5.8
Separador M3 x 5,8
Espaçador M3 x 5,8

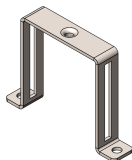


Clamp
Soporte de la abrazadera
Suporte da abraçadeira




Clamp
Abrazadera
Abraçadeira



Screw M6 x 40
Tornillo M6 x 40
Parafuso M6 x 40



Screw M5 x 12
Tornillo M5 x 12
Parafuso M5 x 12

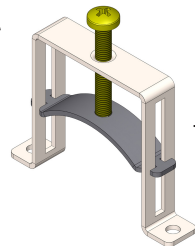

Power cables
Cables de potência
Cabos de potência



M3: 0.5 N.m (4.4 lbf.in)
M4: 1.7 N.m (15.0 lbf.in)
M5: 2.5 N.m (22.1 lbf.in)
M6: 2.5 N.m (22.1 lbf.in)

* Torque

