



Português
Material: 18020789

Documento: 10012270366 / 01

Guia de Instalação Rápida

WEMOB-STATION-COBERTURA

Cobertura para Estação de Recarga para Veículos Elétricos (VE)

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Todos os procedimentos de segurança descritos neste guia de instalação rápida, nos guias e manuais de instalação e operação das estações de recarga para veículos elétricos WEMOB STATION devem ser seguidos. Os procedimentos recomendados têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia de instalação rápida contém as informações necessárias para a instalação da cobertura das estações de recarga da linha WEMOB STATION.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



PERIGO!

- Somente pessoas com qualificação adequada e familiaridade com a estação de recarga e equipamentos associados, devem planejar ou implementar a instalação e manutenção deste equipamento.
- Estas pessoas devem seguir todas as instruções de segurança contidas neste guia, nos guias e manuais de instalação e operação das estações de recarga e/ou definidas por normas locais.
- Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de vida e/ou danos no equipamento e instalação.
- Uma cobertura danificada deve ser retirada de serviço e reparada. O reparo só deve ser realizado pelo fabricante ou representante deste. Não é permitida nenhuma alteração ou modificação da cobertura.
- Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado a estação de recarga para veículos elétricos.



NOTA!

- Para os propósitos desta guia, pessoas qualificadas são aquelas treinadas de forma a estarem aptas para:
- Instalar e aterrar a cobertura da estação de recarga, de acordo com esta guia e os procedimentos legais de segurança vigentes.
 - Usar os equipamentos de proteção de acordo com as normas estabelecidas.



NOTA!

- Leia completamente a guia de instalação antes de instalar o produto.

1.3 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

A cobertura é fornecida embalada em pallet e gradeado de madeira ou em caixa de papelão, todas as peças são embaladas individualmente para proteção do produto. Na parte externa desta embalagem existe uma etiqueta que descreve as características principais do produto: item de estoque WEG, ordem de produção, número de série e data de fabricação.

Ao receber verifique se:

- Ocorreram danos durante o transporte. Caso for detectado algum problema, contate imediatamente a transportadora.
- Se o produto não for logo instalado, mantenha-o dentro da embalagem fechado e armazene em um lugar limpo e seco com temperaturas entre -25 °C e +80 °C.

Após o recebimento:

- Não armazenar sob raios solares, chuva, frio extremo, umidade excessiva ou maresia.
- Armazenar em local limpo e protegido e com a umidade do ar não superior a 80 %.
- Ao usar equipamentos após um longo período de armazenagem, verifique se o equipamento está livre de arranhões, sujeira, ferrugem e outros.

1.4 ABERTURA DA EMBALAGEM

Utilize ferramentas adequadas para desmontar a embalagem, sempre tomando muito cuidado para não danificar as peças, remova o filme plástico com auxílio das mãos ou estilete, retire as cantoneiras de papelão, tomando cuidado para não danificar as peças.

Durante a abertura da embalagem, verificar se há danos no produto. Não instalar a cobertura na estação de recarga WEMOB STATION em caso de qualquer suspeita de dano encontrado.

Todas as peças são embaladas individualmente com plástico bolha, recomendamos a retirada do plástico após a retirada das peças do interior da embalagem.



ATENÇÃO!

Se qualquer peça apresentar problemas (danos) recomenda-se:

- Parar com a abertura da embalagem imediatamente.
- Contatar a transportadora e registrar formalmente o problema encontrado.
- Fotografar as peças danificadas.

2 VISÃO GERAL

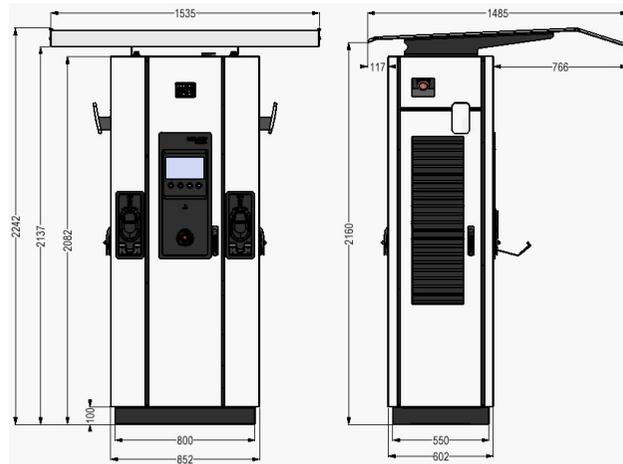


Figura 2: Visão geral da estação de recarga WEMOB STATION com a cobertura - mm.

3 INSTALAÇÃO

3.1 REMOÇÃO DOS PARAFUSOS

Para realizar a montagem da cobertura é necessário a remoção dos parafusos que se encontram no teto da estação de recarga.

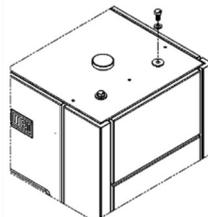


Figura 3.1: Detalhe da remoção dos parafusos.

3.2 MONTAGEM DOS SUPORTES NA ESTAÇÃO DE RECARGA

Montar os suportes de fixação utilizando os parafusos e arruelas (lisa e pressão) que são fornecidos pelo kit do produto, para esta instalação (torque 175 Nm).

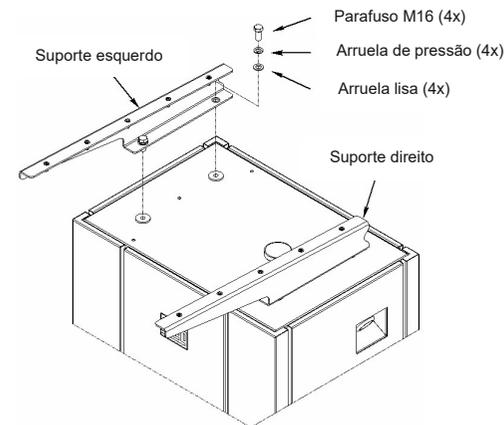


Figura 3.2: Detalhe da montagem dos suportes.

3.3 MONTAGEM DA COBERTURA

Para montar a cobertura será utilizado parafusos e arruelas (pressão e vedação), que são fornecidos pelo kit do produto, para esta instalação (torque 18 Nm).

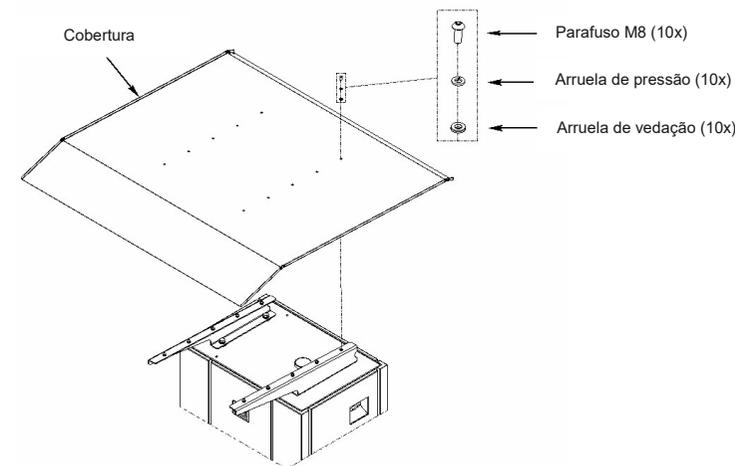


Figura 3.3: Detalhe da montagem da cobertura.



NOTA!

WEMOB® é marca registrada da WEG S/A.