

**UL Type 1 Accessory Guide /  
Guía de Accesorio UL Type 1 /  
Guia do Acessório UL Type 1**



16403180

Document: 1000927617 / 01

CFW900 KN1A-B-C-D

**1 GENERAL INFORMATION  
1 INFORMACIONES GENERALES  
1 INFORMAÇÕES GERAIS**


For fixing the kit first remove the HMI and front cover.  
Para fijar el kit, primero quitar el HMI y la tapa frontal.  
Para fixar o kit, primeiro retire a HMI e a tampa frontal.





**Figure 1.1: Installation of the KN1A-B-C-D kit**  
**Figura 1.1: Instalación del kit KN1A-B-C-D**  
**Figura 1.1: Instalação do kit KN1A-B-C-D**



**Figure 1.2: Exploded KN1A-B-C-D kit mounting**  
**Figura 1.2: Despiece de montaje kit KN1A-B-C-D**  
**Figura 1.2: Montagem explodida kit KN1A-B-C-D**

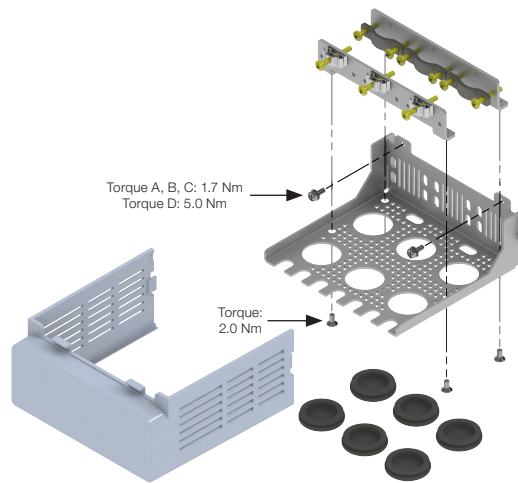


KN1A

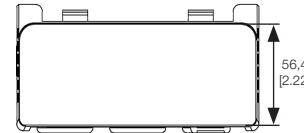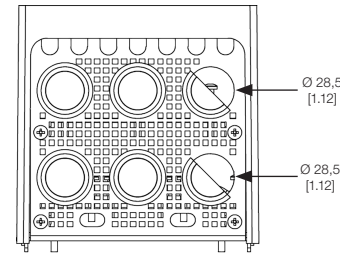



**Figure 1.3: Installation of the KN1 - frame size A**  
**Figura 1.3: Instalación del kit KN1 - mecánica A**  
**Figura 1.3: Instalação do kit KN1 - mecânica A**

KN1B

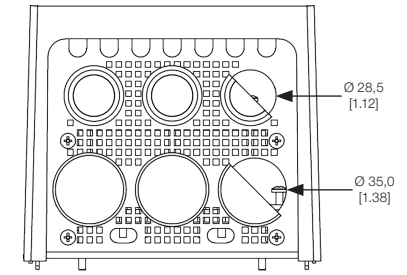



**Figure 1.5: Installation of the KN1 - frame size B**  
**Figura 1.5: Instalación del kit KN1 - mecánica B**  
**Figura 1.5: Instalação do kit KN1 - mecânica B**

KN1C

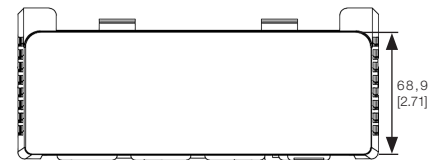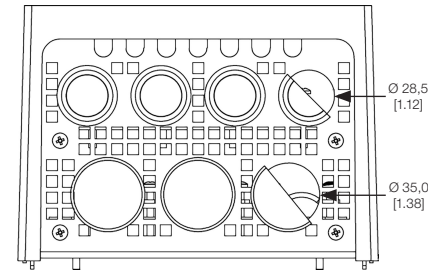

**Figure 1.4: Installation of the KN1 - frame size C**  
**Figura 1.4: Instalación del kit KN1 - mecánica C**  
**Figura 1.4: Instalação do kit KN1 - mecânica C**

KN1D

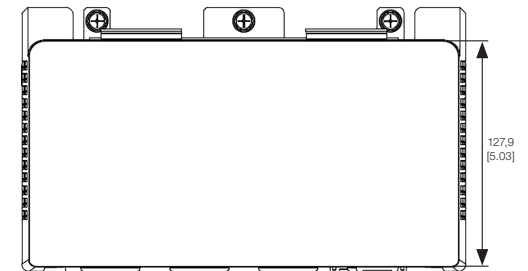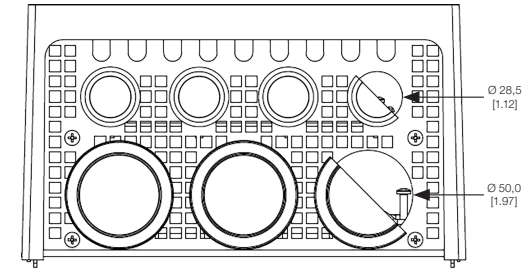

**Figure 1.6: Installation of the KN1 - frame size D**  
**Figura 1.6: Instalación del kit KN1 - mecánica D**  
**Figura 1.6: Instalação do kit KN1 - mecânica D**