
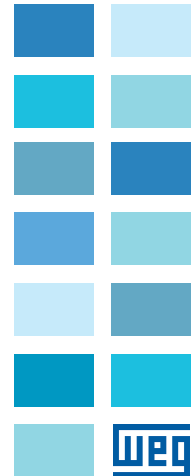


# KIT CPCS-D

## CFW900

Installation Guide  
Guía de Instalación  
Guia de Instalação

English/Español/Português

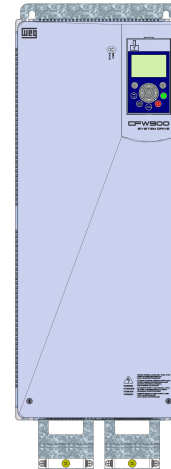


WEG Drives & Controls - Automação LTDA.  
Jaraguá do Sul - SC - Brasil  
Fone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020  
São Paulo - SP - Brasil  
Fone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212  
automacao@weg.net  
[www.weg.net](http://www.weg.net)



15931428

Document: 10008444134 / 01



Clamp  
Abrazadera  
Abraçadeira





Screw M3 x 8  
Tornillo M3 x 8  
Parafuso M3 x 8



Spacer M3 x 5.8  
Separador M3 x 5,8  
Espaçador M3 x 5,8

Control Cables  
Cables de Control  
Cabos de controle


Remote HMI  
HMI Remoto  
HMI Remota

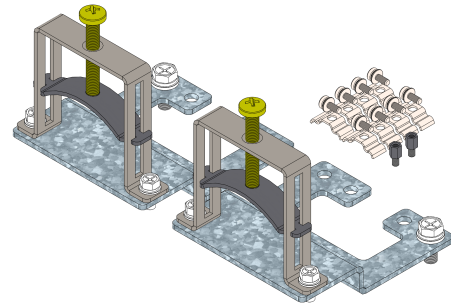

Clamp Holder  
Soporte de la Abrazadera  
Suporte da Abraçadeira



Clamp  
Abrazadera  
Abraçadeira



Power Cables  
Cables de Potência  
Cabos de Potência



Screw M6 x 40  
Tornillo M6 x 40  
Parafuso M6 x 40



Screw M5 x 12  
Tornillo M5 x 12  
Parafuso M5 x 12



Screw M6 x 16  
Tornillo M6 x 16  
Parafuso M6 x 16



\* Torque

M3: 0.5 N.m (4.4 lbf.in)  
M4: 1.7 N.m (15.0 lbf.in)  
M5: 2.5 N.m (22.1 lbf.in)  
M6: 2.5 N.m (22.0 lbf.in)

