





RELÉ INTERRUPTOR WI-FI+RF WHOME EMB 10

MANUAL DE INSTALAÇÃO

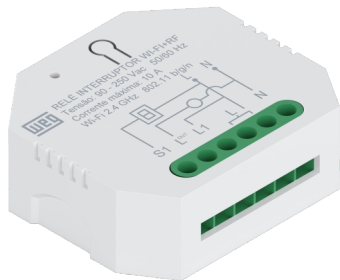


Baixe o aplicativo para smartphone:



1. INSTALAÇÃO

▲ Avisos:

1. A instalação deve ser executada por um técnico qualificado e de acordo com as normas vigentes.
2. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.
3. Mantenha o dispositivo afastado de água, umidade ou ambientes quentes ou expostos à luz solar.
4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinais fortes como fornos de microondas que podem causar interrupção de sinal resultando em operação anormal do dispositivo.
5. Obstrução por parede de concreto ou materiais metálicos podem reduzir o alcance máximo do sinal e devem ser evitados.
6. Não abra, repare ou modifique o módulo.

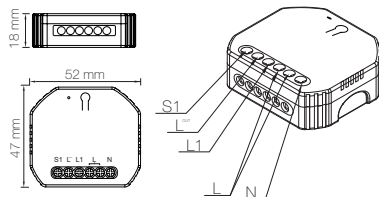


2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


| | |
|------------------|--|
| Modelo | RELÉ INTERRUPTOR WI-FI+RF WHOME EMB 10 |
| Tensão | 90-250V AC |
| Corrente Máxima | 10 A |
| Conexão Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
| RF | 433 MHz |
| Temp. Operação | -10°C - +40°C |
| Temp. Máx. Mód. | +80 °C |
| Dimensões | 52x47x18 mm |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Garantia | 1 ano |

3. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO


1. Com um interruptor simples ou pulsador

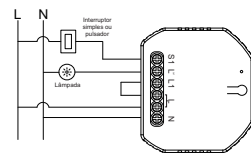


2. Sem interruptor

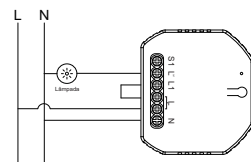

3. Interruptores paralelos

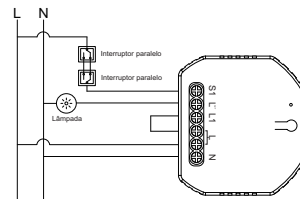

4. Com tomada padrão

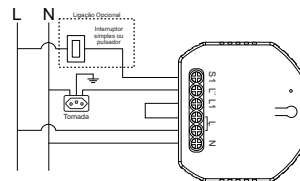

Instruções de instalação:

1. Desligue a rede elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação elétrica.
2. Conecte os cabos de acordo com o diagrama desejado.
3. Insira o módulo em uma caixa de passagem.
4. Ligue novamente a energia elétrica e siga as instruções a seguir.

4. PREPARAÇÃO PARA USO

1. Garanta que o módulo está energizado e que o seu smartphone está conectado a uma rede Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Para melhorar a velocidade de detecção do dispositivo, ative o bluetooth do seu Smartphone.
3. Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
4. Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione "Criar uma conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione "Entrar" e insira as informações da conta.
5. Abra a aba "Minha Página" no app WEG Home e pressione o botão "+" no canto superior direito da página.
6. Escolha "Relé Interruptor Wi-Fi + RF".
7. O app irá solicitar as informações do nome da rede Wi-Fi e senha. A senha ou o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: -!@#%&*^&()'.
8. Para realizar o pareamento/reset do módulo Wi-Fi, existem 3 métodos:
 - 8.1 Utilizando um interruptor externo: Ligue e desligue o interruptor 10 vezes (20 manobras) até ouvir um sinal sonoro intermitente.
 - 8.2 Utilizando um interruptor pulsador externo: Acione o interruptor 10 vezes até ouvir um sinal sonoro intermitente.
 - 8.3 Utilizando o botão de reset do módulo: Pressione e segure o botão de reset até escutar 2 sinais sonoros e mantenha o botão pressionado até que o sinal sonoro fique intermitente.
9. Siga as instruções do app até concluir a instalação.
10. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
11. Assim que o dispositivo for adicionado você poderá encontrá-lo na aba "Minha Página".

5. GRAVAÇÃO DE CÓDIGO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA USO DE CONTROLE REMOTO

IMPORTANTE: Para evitar interferência com outros dispositivos, este aparelho é compatível apenas com controles RF 433 MHz com codificação 1527.

Para realizar o pareamento com um controle remoto de radiofrequência (RF), existem 3 métodos:

1. Utilizando um interruptor externo: Ligue e desligue o interruptor 5 vezes (10 manobras), até ouvir 2 sinais sonoros. Em seguida, pressione o botão do controle remoto RF que você deseja gravar.
2. Utilizando um interruptor pulsador externo: Acione o interruptor por 5 vezes, até ouvir 2 sinais sonoros. Em seguida, pressione o botão do controle remoto RF que você deseja gravar.
3. Utilizando o botão de reset do módulo: Pressione e segure o botão de reset do módulo por 5 segundos, até ouvir 2 sinais sonoros. Em seguida, pressione o botão do controle remoto RF que você deseja parear.

6. LIMPEZA DO CÓDIGO DE RADIOFREQUÊNCIA GRAVADO NO MÓDULO

Para realizar a limpeza do código gravado no módulo, existem 3 métodos:

1. Utilizando um interruptor externo: Ligue e desligue o interruptor por 5 vezes (10 manobras) até ouvir 2 sinais sonoros. Espere por 5 segundos e repita o procedimento: ligue e desligue o interruptor por 5 vezes (10 manobras) até ouvir 4 sinais sonoros. O código RF foi apagado com sucesso!
2. Utilizando um interruptor pulsador externo: Acione o interruptor por 5 vezes, até ouvir 2 sinais sonoros. Espere por 5 segundos e repita o procedimento: pressione o interruptor por 5 vezes até ouvir 4 sinais sonoros. O código RF foi apagado com sucesso!

3. Utilizando o botão de reset do módulo: Pressione e segure o botão de reset do módulo por 5 segundos, até ouvir 2 sinais sonoros. Espere por 5 segundos e repita o procedimento: pressione o botão de reset do módulo por 5 segundos até ouvir 4 sinais sonoros. O código RF foi apagado com sucesso!

7. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17691-20-11765.

8. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

9. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

WEG Automação S.A.
R. Venâncio da Silva Porto, 399
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página www.weg.net/weghome ou acesse através do QR code:

