



INTERRUPTOR TOUCH WI-FI + RF WHOME



MANUAL DE INSTALAÇÃO

DISPONÍVEL NAS CORES BRANCO
E PRETO, COM ATÉ 4 BOTÕES




Baixe o aplicativo para smartphone:



1. INSTALAÇÃO


- ▲ Avisos:
1. A instalação deve ser executada por um técnico qualificado e de acordo com as normas vigentes.
 2. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.
 3. Mantenha o dispositivo afastado de água, umidade ou ambientes quentes ou expostos à luz solar.
 4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinais fortes como fornos de microondas que podem causar interrupção de sinal resultando em operação anormal do dispositivo.
 5. Obstrução por parede de concreto ou materiais metálicos podem reduzir o alcance máximo do sinal e devem ser evitados.
 6. Não abra, repare ou modifique o módulo.

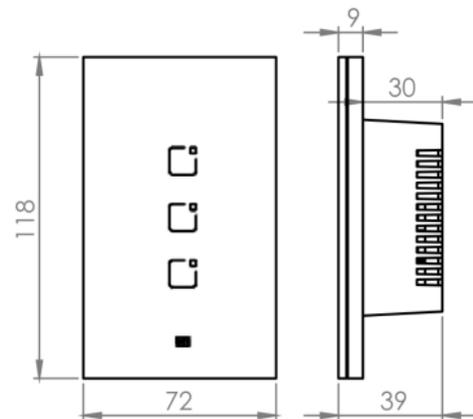

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Interruptor Touch Wi-Fi + RF
Tensão	90-250V AC
Corrente Máxima	10 A
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
RF	433 MHz
Temp. Operação	-10°C - +40°C
Temp. Máx. Mód.	+80 °C
Dimensões	118x72x39 mm
Garantia	1 ano

3. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

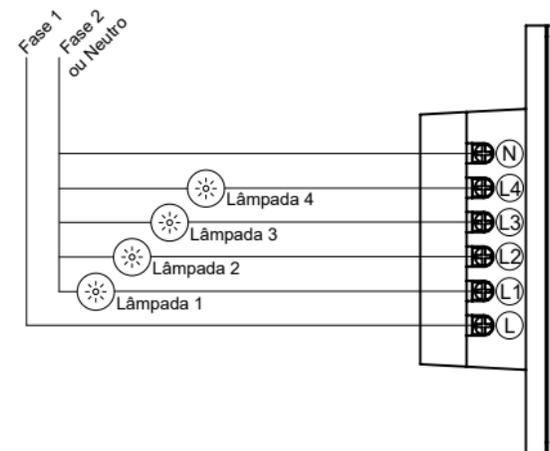

Instruções de instalação:

1. Desligue a rede elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação elétrica.
2. Conecte os cabos de acordo com o diagrama.
3. Insira o módulo em uma caixa de passagem.
4. Ligue novamente a energia elétrica e siga as instruções a seguir.

4. PREPARAÇÃO PARA USO

1. Garanta que o módulo está energizado e que o seu smartphone está conectado a uma rede Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Para melhorar a velocidade de detecção do dispositivo, ative o bluetooth do seu Smartphone.
3. Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
4. Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione "Criar uma conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione "Entrar" e insira as informações da conta.
5. Abra a aba "Minha Página" no app WEG Home e pressione o botão "+" no canto superior direito da página.
6. Escolha "Interruptor Touch Wi-Fi + RF".
7. O app irá solicitar as informações do nome da rede Wi-Fi e senha. A senha ou o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: - !@#\$\$%^&*().
8. Para realizar o pareamento/reset do módulo Wi-Fi, pressione qualquer um dos botões do módulo por 6 vezes consecutivas e segure o botão escolhido na 6ª vez, solte o botão assim que escutar 3 bipes consecutivos. O indicador luminoso azul irá começar a piscar depois de 3 segundos indicando que o módulo está em modo de pareamento.
9. Siga as instruções do app até concluir a instalação.
10. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
11. Assim que o dispositivo for adicionado você poderá encontrá-lo na aba "Minha Página".

5. GRAVAÇÃO DE CÓDIGO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA USO DE CONTROLE REMOTO

IMPORTANTE: Para evitar interferência com outros dispositivos, este aparelho é compatível apenas com controles RF 433 MHz com codificação 1527.

Para realizar o pareamento com um controle remoto de radiofrequência (RF), existem 3 métodos:

1. Programar o botão para ligar ou desligar: Confirme se a saída do interruptor está desligada antes de iniciar. Pressione o botão por 8 segundos até ouvir dois bipes, em seguida, solte o botão e aperte o botão correspondente no controle remoto RF.
2. Programar o botão para apenas ligar: Confirme se a saída do interruptor está desligada antes de iniciar. Pressione o botão por 5 segundos até ouvir um bipe, em seguida, solte o botão e aperte o botão correspondente no controle remoto RF.
3. Programar o botão para apenas desligar: Confirme se a saída do interruptor está ligada antes de iniciar. Pressione o botão por 5 segundos até ouvir um bipe, em seguida, solte o botão e aperte o botão correspondente no controle remoto RF.

6. LIMPEZA DO CÓDIGO DE RADIOFREQUÊNCIA GRAVADO NO MÓDULO

Confirme se a saída do interruptor está desligada antes de iniciar. A limpeza do código RF é feita para cada botão do interruptor individualmente. Pressione o botão do interruptor e segure até ouvir 4 bipes, em seguida, solte o botão. O código RF foi apagado com sucesso!

7. HABILITAR/DESABILITAR SOM AO PRESSIONAR BOTÕES

Após ligar o módulo, aguarde 6 segundos antes de realizar qualquer operação. Confirme se a saída do interruptor está desligada antes de iniciar. Pressione qualquer um dos botões por 4 vezes e na quarta vez segure o botão até ouvir 2 bipes, em seguida solte o botão (o procedimento completo leva de 20 a 25 segundos).

8. HABILITAR/DESABILITAR LUZ DE FUNDO DOS BOTÕES

Para habilitar/desabilitar a luz de fundo do seu Interruptor Touch, no app WEG Home, toque no dispositivo e depois em "Configuração". Agora basta habilitar/desabilitar a função "Interruptor da luz de fundo".

9. ASSOCIAÇÃO MÚLTIPLOS MÓDULOS INTERRUPTOR (PARALELO VIRTUAL)

É possível realizar o controle da mesma carga através de dispositivos instalados em diferentes locais. Antes de realizar a associação, garanta que os dispositivos já estejam pareados com a sua rede Wi-Fi. Note que para o segundo dispositivo, o módulo não deve ser conectado à carga, só é necessário ligar a alimentação (fase e neutro).

1. Na tela de controle do Interruptor Touch Wi-Fi+RF, toque no lápis no canto superior direito da tela, em seguida toque em "Associação de controles múltiplos".
2. Toque no "+" ao lado do lápis e escolha o dispositivo que quer adicionar para a associação.
3. Selecione qual dos botões do novo dispositivo será associado ao primeiro dispositivo.
4. Habilite/desabilite a associação tocando ou deslizando o dedo sobre o controle deslizante (botão ao lado de "Habilitar").

10. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 08206-21-11765.

11. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

12. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

WEG Automação S.A.
R. Venâncio da Silva Porto, 399
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página www.weg.net/weghome ou acesse através do QR code:

