


Manuale d'istruzione

EXP-IO- SENS-1000-ADV

Scheda di espansione I/O

- 2 ingressi analogici / PT1000 / NI1000
- 1 ingresso Klixon / PTC / KTY84
- 1 uscita Klixon / PTC / KTY84
- 2 uscite analogiche

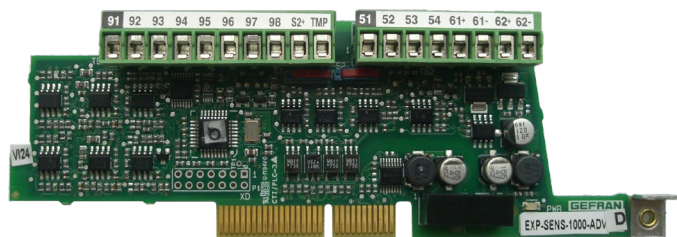

1 Requisiti del drive

La scheda EXP-IO-SENS-1000-ADV è concepita per i seguenti drive:

- Tipo di drive: ADV200 WA (tutte le versioni); Versione raccomandata del firmware: 1.0 o successiva.
- Tipo di drive: ADV200 (tutte le versioni); Versione del firmware: 7.0 o successiva

2 Descrizione

La scheda EXP-IO-SENS-1000-ADV è una scheda di espansione opzionale per la famiglia di prodotti ADV200 e ADV200 WA. Questa scheda consente di misurare i valori della temperatura ambiente attraverso la sonda esterna PT1000 o NI1000 nonché quelli della temperatura del motore attraverso la sonda esterna Klixon, PTC o KTY84. Sulla scheda sono disponibili i seguenti terminali I/O:

- 2 x ingressi per la misurazione della temperatura attraverso la sonda PT1000 o NI1000 ad un intervallo di $-20^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$ / $-4^{\circ}\text{F} \div 302^{\circ}\text{F}$ o che funzionano alternativamente come 2 x ingressi analogici per misurazione analogica (selezione mediante configurazione software);
- 1 x ingresso per la misurazione della temperatura attraverso la sonda Klixon, PTC o KTY84;
- 1 x uscita per l'alimentazione della sonda Klixon, PTC o KTY84;
- 2 x uscite analogiche.

In riferimento alle uscite analogiche:

- Le uscite analogiche sono configurabili manualmente per mezzo di un dip switch dedicato per selezionare la modalità di corrente o tensione (si veda la figura nel paragrafo seguente);
- Le uscite analogiche possono funzionare in modalità di corrente nell'intervallo $0 \div 20$ mA o in modalità di tensione nell'intervallo $0 \div 10$ V.



NOTE Il drive può contenere un'unica scheda.





3 Connessioni

I dettagli della piedinatura della scheda sono illustrati di seguito:


91	92	93	94	95	96	97	98	S2+	TMP	nu	51	52	53	54	61+	61-	62+	62-
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Morsetto	Nome	Funzione	Max.
91	(Source) Sorgente di corrente termistore 1	Corrente in uscita termistore 1	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a 1.3 mA)
92	V+ termistore 1	Tensione positiva in ingresso termistore 1	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 12 V)
93	V- termistore 1	Tensione negativa in ingresso termistore 1	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 12 V)
94	Sink corrente termistore 1	Corrente in ingresso termistore 1	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a -1.1 mA)
95	(Source) Sorgente di corrente termistore 2	Corrente in uscita termistore 2	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a 1.3 mA)
96	V+ termistore 2	Tensione positiva in ingresso termistore 2	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 12 V)
97	V- termistore 2	Tensione negativa in ingresso termistore 2	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 12 V)
98	Sink corrente termistore 2	Corrente in ingresso termistore 2	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a -1.3 mA)
S2+	Alimentazione Klixon, PTC, KTY84	Alimentazione in uscita a 10 V con limitazione di corrente ai	Max 7 mA a 10.1 V
TMP	Sensore di misurazione Klixon, PTC, KTY84	Ingresso per la misurazione della temperatura (PTC o KTY84) o commutatore per Klixon.	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 12 V)
nu	NON UTILIZZATO		
51	Misurazione V1+ o I1+	Ingresso analogico positivo 1 per misurazione di tensione 0-10 V o misurazione di corrente 0-20 mA	Max 12 V / 24 mA
52	Misurazione V1- o I1-	Ingresso analogico negativo 1 per misurazione di tensione 0-10 V o misurazione di corrente 0-20 mA	Max 12 V / 24 mA
53	Misurazione V2+ o I2+	Ingresso analogico positivo 2 per misurazione di tensione 0-10 V o misurazione di corrente 0-20 mA	Max 12 V / 24 mA
54	Misurazione V2- o I2-	Ingresso analogico negativo 2 per misurazione di tensione 0-10 V o misurazione di corrente 0-20 mA	Max 12 V / 24 mA
61+	Uscita analogica 1	Uscita analogica positiva 1 per tensione 0-10 V o corrente 0-20	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a 21 mA)
61-	Uscita analogica 1	Uscita analogica negativa 1 per tensione 0-10 V o corrente 0-20	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a -21 mA)
62+	Uscita analogica 2	Uscita analogica positiva 2 per tensione 0-10 V o corrente 0-20	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a 21 mA)
62-	Uscita analogica 2	Uscita analogica negativa 2 per tensione 0-10 V o corrente 0-20	NON COLLEGARE LA SORGENTE DI CORRENTE O TENSIONE (max 11 V a -21 mA)

Uscita analogica 1 e 2 - dip switch per la selezione di tensione o corrente:

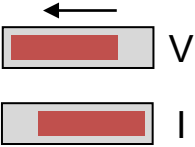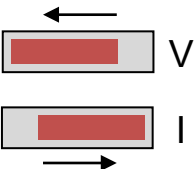		
S1		<p>Uscita analogica canale 1 configurata di fabbrica per uscita 0 – 10 V</p>
S2		<p>Uscita analogica canale 2 configurata di fabbrica per uscita 0 – 10 V</p>

4 Schema a blocchi funzionali

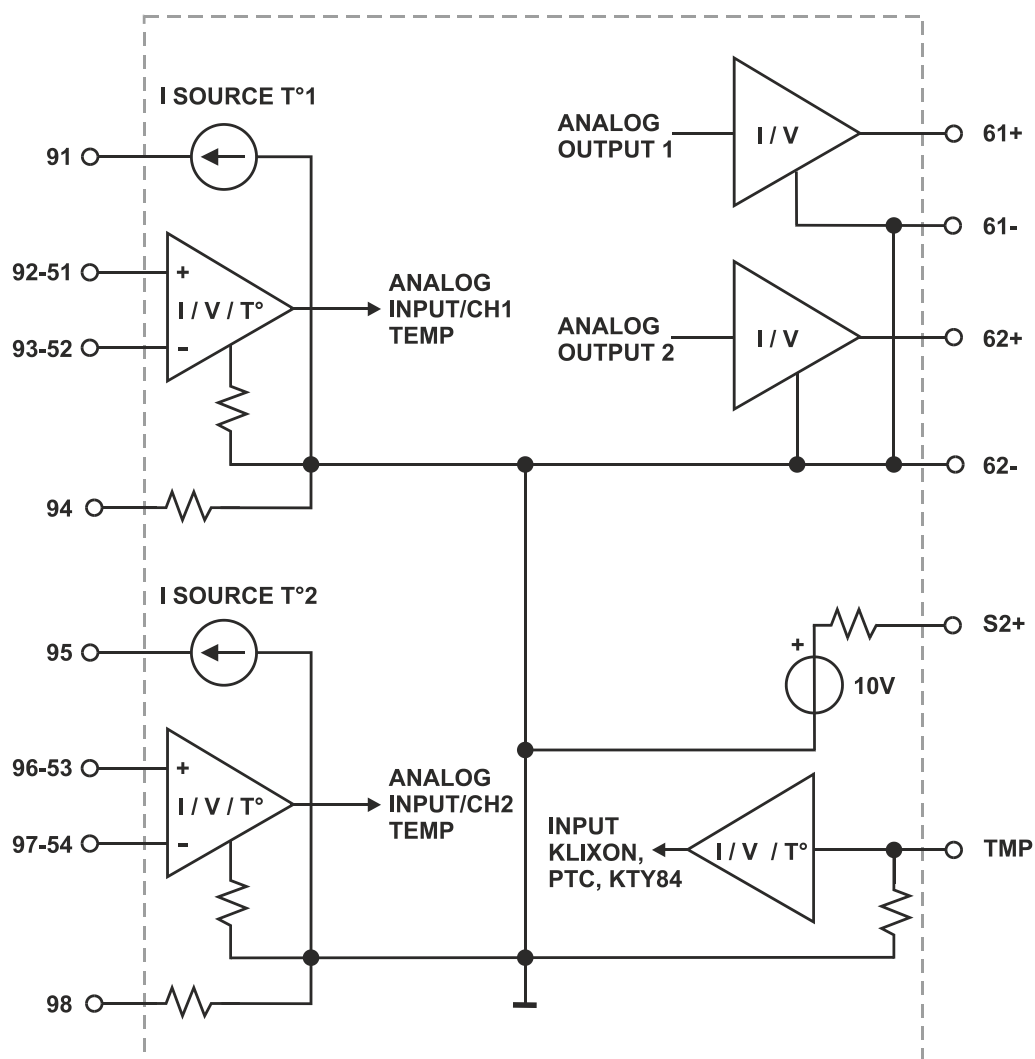

Nota:


I morsetti 92-93 e 96-97 sono utilizzati come INGRESSO ANALOGICO

I morsetti 51-52 e 53-54 sono utilizzati come INGRESSO DA SONDA DI TEMPERATURA

5 Schemi cablaggio sonda


Questa sezione descrive lo schema di cablaggio per il collegamento di termistori, RTD e sensori facendo riferimento alla configurazione più frequente. Se la distanza tra la sonda e il drive è superiore a 3 metri (9,84 piedi), è consigliabile la configurazione a 4 cavi.

- **Collegamento a due cavi PT-1000 o NI1000:**

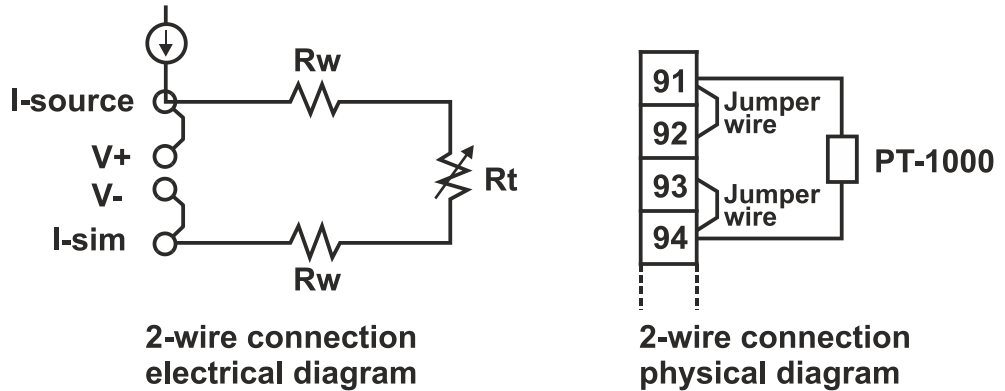


in cui R_w indica la resistenza del cavo e R_t la resistenza della sonda. Utilizzare cavi schermati per collegare il PT1000/NI1000 alla scheda e per creare un collegamento tra la schermatura e il coperchio di metallo del drive (messa a terra del sistema).

- **Collegamento a tre cavi PT-1000 o NI1000:**

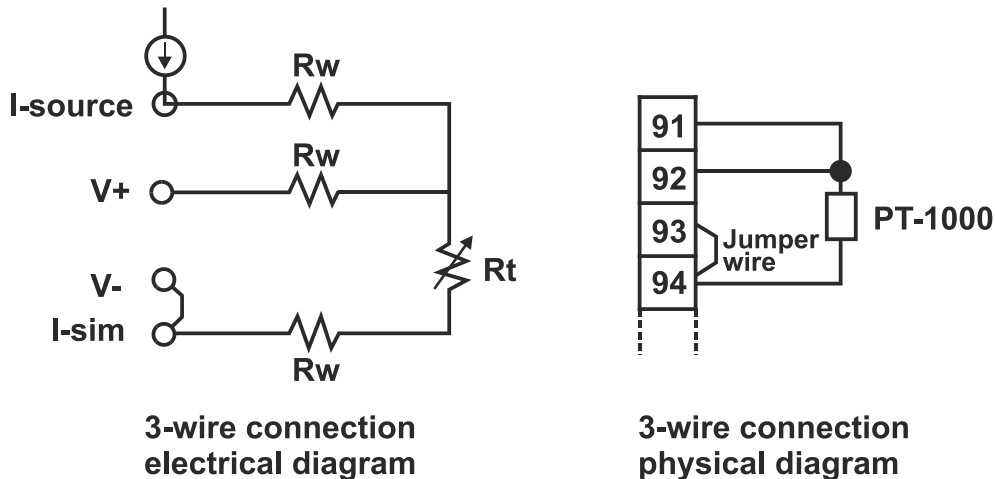


in cui R_w indica la resistenza del cavo e R_t la resistenza della sonda. Utilizzare due doppini intrecciati per collegare il PT-1000/NI-1000 alla scheda e creare un collegamento tra la schermatura e il coperchio di metallo del drive (messa a terra del sistema).

- **Collegamento a 4 cavi PT-1000 o NI1000:**

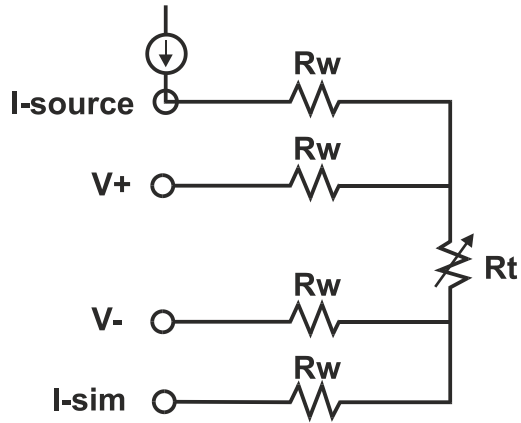


**4-wire connection
electrical diagram**

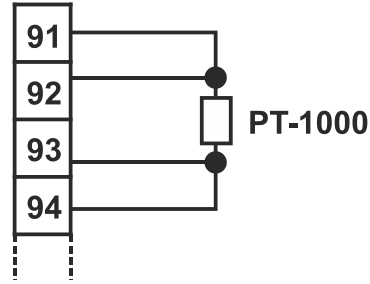


**4-wire connection
physical diagram**

in cui R_w indica la resistenza del cavo e R_t la resistenza della sonda. Utilizzare due doppini intrecciati per collegare il PT-1000/NI-1000 alla scheda e creare un collegamento tra la schermatura e il coperchio di metallo del drive (messa a terra del sistema).

- **Connessioni Klixon / PTC / KTY84:**

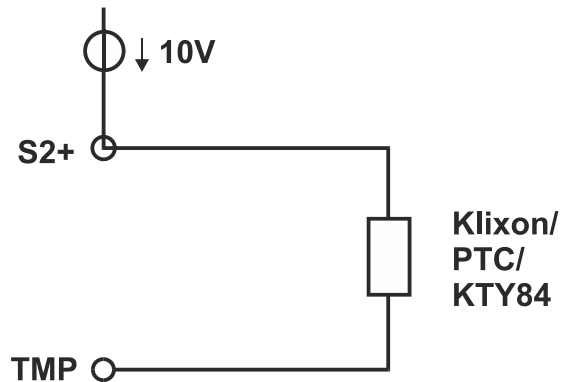

Electrical diagram

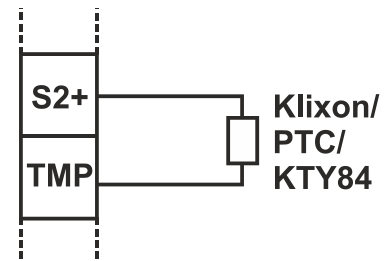

Physical diagram

Utilizzare doppini intrecciati per collegare le sonde alla scheda e creare un collegamento tra la schermatura e il coperchio di metallo del drive (messa a terra del sistema).


6 Installazione

Per installare la scheda si rimanda al capitolo "*Installazione di schede opzionali*" nel manuale di installazione "Guida di avviamento rapido" dei drive ADV200 e ADV200 WA. Questo capitolo descrive la procedura di installazione della scheda.

Durante l'installazione tenere presente quanto segue:

- Non collegare un generatore di corrente o tensione esterno alle porte come specificato nello schema di connessioni;
- Le terminazioni I/O analogiche non hanno un isolamento galvanico da entrambi i lati. L'isolamento galvanico è disponibile solo tra le terminazioni e la scheda di controllo.
- **ATTENZIONE: Utilizzare solo le viti in dotazione !**

LED di alimentazione:

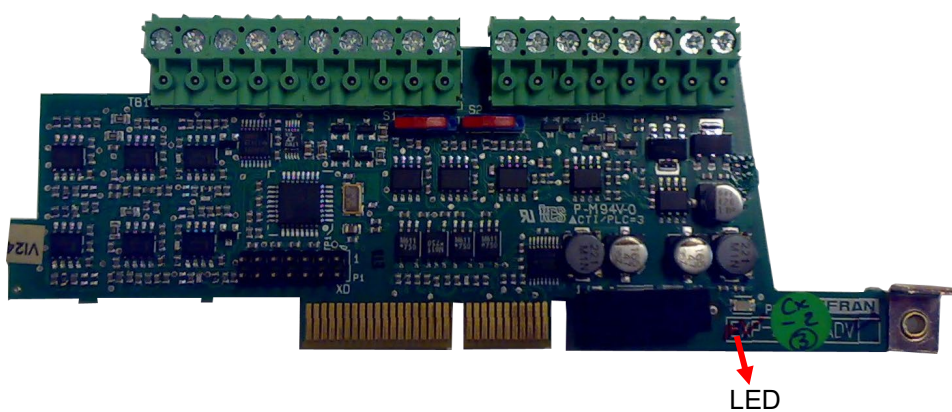

7 Primo avviamento

Quando la scheda è stata installata può iniziare la fase di avviamento. Utilizzare il tastierino per passare al menu 02, in cui è possibile visualizzare se la scheda viene riconosciuta correttamente ed è pronta per il funzionamento:

T+	T-	EN	LOC	Ilim	n=0	AL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02.15		PAR:		530		
Slot1 card type						
I/O 8						
Value:		7681				

T+	T-	EN	LOC	Ilim	n=0	AL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02.16		PAR:		532		
Slot2 card type						
I/O 8						
Value:		7681				



NOTE

ADV200 WA fw 1.0: la scheda EXP-IO-SENS-1000-ADV è identificata da **I/O 6**.

ADV200 WA fw 2.0 e superiori: la scheda EXP-IO-SENS-1000-ADV è identificata da **I/O 8**.

ADV200 fw 7.0 e superiori: la scheda EXP-IO-SENS-1000-ADV è identificata da **I/O 8**.

È illustrato lo slot in cui è inserita la scheda.

8 Informazioni relative agli ordini

Per ordinare la scheda EXP-IO-SENS-1000-ADV, indicare il codice commerciale: **S5L37**.

WEG Automation Europe S.r.l.
Via Carducci, 24 - 21040 Gerenzano [VA] ITALY
Ph. +39 02 967601 - Fax +39 02 9682653 - info.motion@weg.net - www.weg.net